

MAXSUN

PROFESSIONAL MOTHERBOARD

铭瑄 主机板

铭瑄Intel Pro版系列用户手册

适用于：

Intel系列芯片组

说明书版本 V 1.1

更新日期 2011年8月31日

铭瑄简体中文网站 <http://www.maxsun.com.cn>

铭瑄中国大陆技术支持E-mail : fae@sk1999.com

铭瑄中国区总代理技术支持电话 020-38731788



版权声明：说明书版权归铭瑄科技所有。铭瑄科技有权在不知会用户的前提下增益、删除内容。本说明书为纯技术文档，无任何暗示及映射第三方内容。且不承担因印刷及排版错误而导致的任何歧义。本说明书中所涉及之任何第三方之注册商标，所有权归其制造商或品牌供应商所有。Copyright©1999—2012版权所有、未经授权，禁止以任何方式复制传播。

关于本手册：本说明书适合初学者，包含相关产品特性介绍及软体安装介绍，以及一些名词的解释。本说明书可以作为技术性参考资料，用户使用请以实物为准。

非正常保修范围：

- 1、产品因不当使用与安装，自行拆解或更换零件，或是任意变更规格所造成的故障与损坏，不在保修范围内。
 - 2、产品一经变更或修改，以及任何因间接、特殊或意外情况所造成的损害，不在保修范围内。
- 驱动程序：铭瑄科技所有主板产品均附带一张驱动光碟，此光碟中包含了通过 WHQL 认证的驱动程序及 Microsoft DirectX。

FCC 条款

本装置完全遵循 FCC 条款第 15 部分的规定。遵照下列两项条件来作业：

- 1、本装置不会造成人身伤害；
- 2、本装置必须能接受任何已回复的冲突干扰，包括可能会造成不当操作的冲突。

注意：

依照 FCC 条款第 15 部分规定，本装置已经通过测试并且符合 Class B 数位装置的限制。这项限制是为了安装过程中可能造成的伤害性冲突的合理防范措施。本装置产生、使用、并且可以发射无线电的频率能量，但如果没有依照制造商的指示安装和使用，可能会与通讯工具造成伤害性冲突。然而，并不保证在特定的安装下不会产生任何冲突。

如果关闭和重开本装置后，仍确定本装置真的造成收音机或电视机的冲突，请使用者利用下列一项或多项知识来更正所造成的冲突：

- 重新安装接收天线；
- 增加装置与受信器间的分隔；
- 将电脑插入不同的插座以便于两个装置使用不同的回路。
- 如果有需要，使用者可以与经销商或更有经验的广播/电视技师联系，获得额外的资讯。

警告：

为了遵照发射物的限制，请务必使用保护性界面排线。未经明确同意，使用者不可对本装置做任何改变或修改。

CSC 条款：

根据加拿大通讯部所制定的无线电干扰条例 (Radio Interference Regulation)，本装置的杂音发射物不超过 Class B 的限制。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|------|-----------|--------|--------|--------------|------------|--------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 主机板 | x | o | o | o | o | o |
| 附件 | o | o | o | o | o | o |

o：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
x：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。



目 录

| | |
|------------------------------------|--------|
| 第一章 铭瑄 Pro 系列主板发布 | - 6 - |
| 1.1 更稳、更强、更超值——全新的 Pro 系列产品 | - 6 - |
| 第二章 Pro 系列主板的特点 | - 7 - |
| 2.1 高效能热管散热器 | - 7 - |
| 2.2 全固态电容 | - 7 - |
| 2.3 黑色大 PCB 板 | - 7 - |
| 2.4 高效节能引擎 | - 7 - |
| 第三章 铭瑄全新五大技术理念 | - 10 - |
| 3.1 军规 (军规用料)——铭瑄军规标准三大要素： | - 10 - |
| 3.2 2 盎司纯铜 PCB | - 11 - |
| 3.3 超对流散热技术 | - 12 - |
| 3.4 三维防御系统 | - 13 - |
| 3.5 易联无盘技术 | - 14 - |
| 第四章 硬件安装 | - 15 - |
| 4.1 LGA775 处理器的安装 | - 15 - |
| 4.2 LGA1156/1155 处理器的安装 | - 15 - |
| 4.2.1 辨别 LGA1156/1155 处理器 | - 16 - |
| 4.3 安装 CPU 风扇 | - 17 - |
| 4.4 安装内存 | - 17 - |
| 4.5 PCI Express 显示卡的安装 | - 18 - |
| 4.5.1 PCI Express 单一显示卡的安装 | - 18 - |
| 4.5.2 PCI Express CrossFire 显示卡的安装 | - 18 - |
| 4.6 IDE 设备的安装 | - 18 - |
| 4.7 Serial ATA 设备安装 | - 19 - |
| 4.8 ATX 电源安装 | - 19 - |
| 4.9 各种跳线设定 | - 19 - |
| 4.9.1 CMOS 清除跳线设定 | - 19 - |
| 4.9.2 5V SB 供电跳线设定 | - 19 - |
| 4.9.3 DVI_HDMI 选择跳线 | - 19 - |
| 4.10 其它接头安装 | - 20 - |
| 4.10.1 板载风扇接头连接 | - 20 - |
| 4.10.2 板载 USB 接头连接设定 | - 20 - |
| 4.10.3 前置音频输出接头 | - 20 - |
| 4.10.4 COM 输出扩充插针 | - 20 - |
| 4.10.5 并行输出扩充接头 | - 21 - |

| | |
|--|--------|
| 4.11 I/O 背板连接端口 | - 21 - |
| 4.11.1 PS/2 连接头 | - 21 - |
| 4.11.2 S/P-DIF 同轴输出端口 | - 21 - |
| 4.11.3 RJ45 网络连接端口 | - 21 - |
| 4.11.4 e-SATA 接口 | - 21 - |
| 4.11.5 VGA 连接头 | - 22 - |
| 4.11.6 DVI 连接头 | - 22 - |
| 4.11.7 HDMI 连接头 | - 22 - |
| 4.11.8 声卡输出插孔 | - 22 - |
| 4.12 机箱面板接线 | - 23 - |
| 4.12.1 POWER SWITCH (ATX 电源开关) | - 23 - |
| 4.12.2 INFRARED (红外线连接头) | - 23 - |
| 4.12.3 HDD LED (硬盘指示灯连接头) | - 23 - |
| 4.12.4 POWER LED (电源指示灯) | - 23 - |
| 4.12.5 RESET SWITCH (复位开关) | - 23 - |
| 4.11.6 SPEAKER (喇叭连接头) | - 23 - |
| 第五章 软件安装及设置 | - 24 - |
| 5.1 主板驱动程序安装 | - 24 - |
| 5.2 主板工具安装方法 | - 24 - |
| 5.3 多声道输出设置方法 | - 24 - |
| 第六章 主板 BIOS 设定 | - 25 - |
| 6.1 BIOS 说明 | - 25 - |
| 6.2 BIOS 设定 | - 25 - |
| 6.2.1 Standard CMOS Features (标准 CMOS 设定) | - 27 - |
| 6.2.2 Advanced BIOS Features (高级 BIOS 功能设定) | - 30 - |
| 6.2.3 Advanced Chipset Features (高级芯片组功能设定) | - 31 - |
| 6.2.4 Integrated Peripherals (周边设备设置) | - 32 - |
| 6.2.5 Power Management Features (电源管理特性) | - 35 - |
| 6.2.6 PCI/PnP Resource Management (PCI/PnP 管理) | - 36 - |
| 6.2.7 PC Health status (系统状态监控) [此功能需主板支持] | - 37 - |
| 6.2.8 Frequency/Voltage Control (频率/电压设置) [此功能需主板支持] | - 38 - |
| 6.2.9 BIOS Security Features (BIOS 安全特性) | - 40 - |
| 6.2.10 NO DISK(PXE/DOL) (无盘网络设置) | - 41 - |
| 6.2.11 Load Optimal Defaults (载入性能优化缺省值) | - 41 - |
| 6.2.12 Save & Exit Setup (退出设置程序并储存设置) | - 41 - |
| 6.2.13 Exit Without Saving (不储存设置退出) | - 42 - |

| | |
|--|--------|
| 6.3 Intel 3/4 系列 BIOS 说明 | - 43 - |
| 6.3.1 Standard CMOS Features (标准 CMOS 设定) | - 43 - |
| 6.3.2 Integrated Peripherals (周边设备设置) | - 44 - |
| 6.3.3 Frequency/Voltage Control (频率/电压设置) [此功能需主板支持] | - 46 - |
| 6.4 EFI BIOS 说明 | - 47 - |
| 6.4.1 Main (系统设定界面) | - 47 - |
| 6.4.2 Advanced (高级设置界面) | - 48 - |
| 6.4.3 Chipset (芯片组功能设定) | - 58 - |
| 6.4.4 Startup (启动功能设定) | - 59 - |
| 6.4.5 Security (安全特性) | - 60 - |
| 6.4.6 Save & Exit (保存与退出) | - 61 - |
| 第七章 RAID 控制器的设置 | - 62 - |
| 7.1 磁盘阵列的分类 | - 62 - |
| 7.2 Intel RAID BIOS 设定 | - 62 - |
| 7.3 建立磁盘阵列 | - 63 - |
| 第八章 附录 | - 64 - |
| 8.1 主板规格 | - 64 - |

第一章 铭瑄 Pro 系列主板发布

铭瑄主板自2007年底进入主板市场以来，始终坚持以“打造最具性价比主板”作为自己产品的品质标准，同时在用料筛选、样品调试、兼容性测试、生产管理、品质监控、成品检测等方面实现全面的高标准把控，确保产品能在各种苛刻的环境下保持稳定运行，让铭瑄主板成为高性价比主板的代名词。经过长时间的发展与积累，铭瑄拥有了打造更强主板的实力，为了提升品牌形象、产品整体竞争力和完善产品布局，铭瑄PRO系列主板耀世而出，剑指中高端市场。



1.1 更稳、更强、更超值——全新的 Pro 系列产品

更稳

铭瑄Pro系列采用多相固态供电+R80铁素体电感+低温低阻抗MOSFET+全固态电容的稳固设计方案再加上高效能热管散热器等高规格的用料，从而保证了Pro系列主板比普通主板更加稳定。

更强

Pro系列主板采用了更高规格的用料，使之在整机运用方面、超频方面、DIY应用等诸多方面比普通主板更加强悍，更高规格的用料造就了更强的性能。


更超值

铭瑄Pro系列主板拥有更强性能和更强稳定性的基础上，还拥有更超值的价值，赋予每款Pro主板都拥有更高的性价比。

第二章 Pro 系列主板的特点

2.1 高效能热管散热器

铭瑄Pro系列主板全新加入一体化热管散热器，相比以往模块化散热片拥有更强的传热效率、结构紧凑、流体阻损小等特点，结合物理学热传递定律和机箱内部的气流环境，使CPU供电模块和北桥模块的热量能快速导走，即使在高负载时也始终保持在理想温度，大大提升主板的温度控制能力。

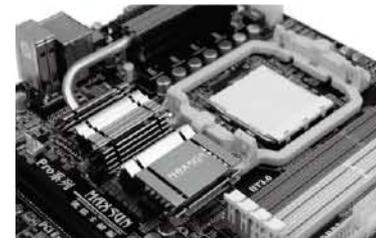

2.2 全固态电容

Pro系列主板均使用全固态电容设计，每颗固态电容都经过精挑细选，相比传统的液态电解电容更能保证电压和电流的稳定，固态电容具有寿命长、不爆浆、低阻抗、高温稳定、耐高纹波等优势，能满足终极DIY玩家对超频潜能及网吧用户7X24小时不间断运行等需求。

Pro系列主板拥有豪华的供电系统


铭瑄高品质固态电容

50,000小时!

其他固态电容设计

2.3 黑色大 PCB 板

全新Pro系列主板均采用黑色大板设计，黑色PCB经过特殊涂层材质及涂料工艺的军用规格制作，使整个PCB的高频杂讯干扰被控制到最佳状态，能有效的减少电磁干扰和不稳定因素。如在运行过程中，伴随内存高速的数据交换存在强大的电子流，而特殊的涂层及多层PCB设计，有效让电磁屏蔽更明显，从而进一步加强了稳定性。

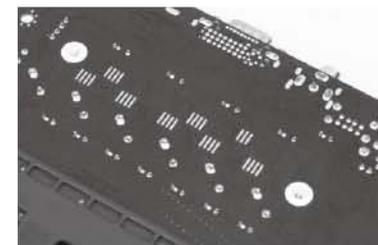

2.4 高效节能引擎


铭瑄 Pro 系列主板内置全新研发的高效节能引擎，与业内传统的节能引擎存在本质上的区别，铭

效节能引擎采用硬件式节能技术，由独立芯片智能调节电能开关，通过硬件最底层监控负载情况，实时对电能进行调节，在不影响系统效能的情况下，对电能进行优化，从而实现高效节能，并配备动态LED节能灯，方便用户实时对电脑的节能状况进行监测。



动态节能：

铭瑄在主板上配备一个ESE智能芯片专门负责控制节能，芯片可以根据用户对电脑的使用情况（如游戏，上网或视频播放等）来自动控制供电相数来避免不必要的损耗以达到节能的目的。根据使用情况，铭瑄的高效节能引擎最高可以为您节省35%的电力消耗。主板上还配备了LED灯，可以让您随时了解节能的情况。

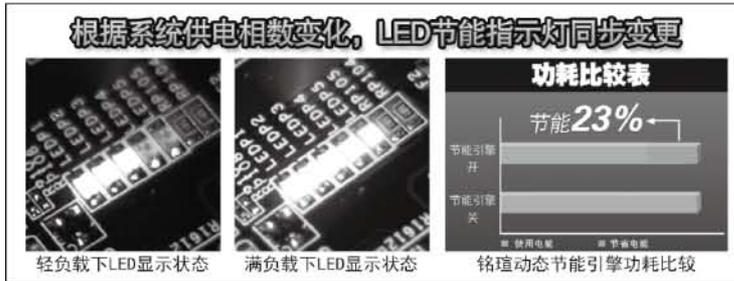

静态节能：

电脑在关机状态下仍然会有间歇性电流通过主板，铭瑄主板的静态节能功能可以自动阻断通道电流，减少电能的耗损，达到节省电力的目的。



节能开启前



节能开启后

第三章 铭瑄全新五大技术理念

3.1 军规 (军规用料) —— 铭瑄军规标准三大要素:

铭瑄主板坚持采用高品质用料, 引入军规用料标准, 致力打造军事化的用料品质, 力求有效保证主板拥有更耐久使用寿命。



军规用料——特挑高品质固态电容

铭瑄主板选用特挑级高品质固态电容, 经资深工程严格挑选, 保证每一颗固态电容均拥绝佳的使用效能。铭瑄主板所使用的高品质固态电容具有低阻抗、高抗压性、耐高纹波等优越特性, 相比传统液态电容多10年使用寿命。



军规用料——R80全封闭铁素体电感

电感也是主板上供电上的重要元件之一, 铭瑄主板所使用的R80全封闭铁素体电感, 相对于传统的线圈式电感和半封闭电感拥有更强的稳定性和抗干扰能力, 同时电源转换效率提高10%, 超频时拥有更好的通电稳定性。

军规用料——国际级MOSFET电流控制开关

MOSFET, 中文名称是场效应管, 俗称MOS管, 供电电路里的作用是电流控制开关。铭瑄主板坚持使用国际级MOS电流控制开关, 如业界一致认可的AEP品牌方案, 具有超低内阻值, 并结合先进的焊栅技术利用PCB进行全方位散热。

3.2 2盎司纯铜 PCB



2盎司纯铜PCB (2倍铜) —— 铭瑄主板凭着超强的性价比, 一直以来受到广大DIY玩家的欢迎。但追求性价比的同时, 铭瑄主板也把产品的品质放在第一位, 目前铭瑄主板全线产品, 均直接导入2盎司纯铜工艺, 能降低50%的PCB电源损耗, 相对地也降低热能的产生。同时2盎司纯铜电路板内层能提供更好的讯号质量, 进而大幅提升主板的执行效能及超频稳定性。




3.3 超对流散热技术

超对流散热技术——铭瑄所选用的散热器，秉承严格的品质要求和材质筛选，在各大媒体评测中，相比其他同类型散热均优于12%的散热效能。



而在2009年，铭瑄再接再厉，针对热管独创超对流散热技术，经过特殊涂层金属制造，能加快热管中较热部分与较冷部分之间的循环降温对流过程，让主板即使在高负载的情况下，也始终保持理想的温度控制能力。

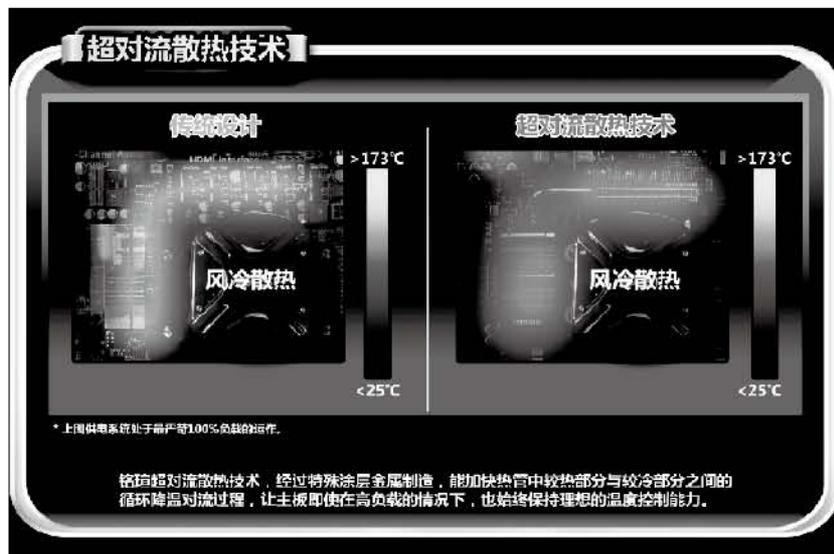


3.4 三维防御系统



三维防御系统——铭瑄独有的三维防御系统，在硬件层面上添加上独立元件，具有三重保护功能。


1. 添加防短路元件，可针对各类I/O接口如USB进行有效的防短路保护。
2. 配置防雷模块，可针对网卡端进行有效的防雷，最高可阻挡6000V瞬间雷击侵袭。
3. ESD静电防护装置，通过大面积的添加防静电装置，可有效减少静电对主板元件的击穿及干扰的情况产生。

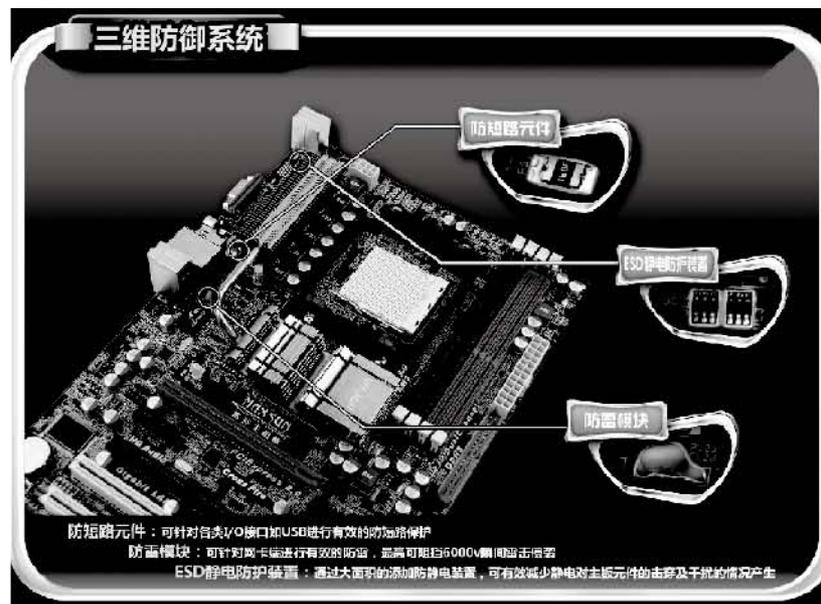

3.5 易联无盘技术



易联无盘技术——作为颠覆传统硬盘存储方式的一项创新技术，铭瑄主板早在09年就率先与国内四大权威无盘厂商进行深度合作，在铭瑄主板全系列产品线，在硬件和BIOS中均全面导入易联无盘技术，使用户可真正抛弃硬盘的同时管理也更为方便，受到网吧用户甚至家庭用户的一致认可。

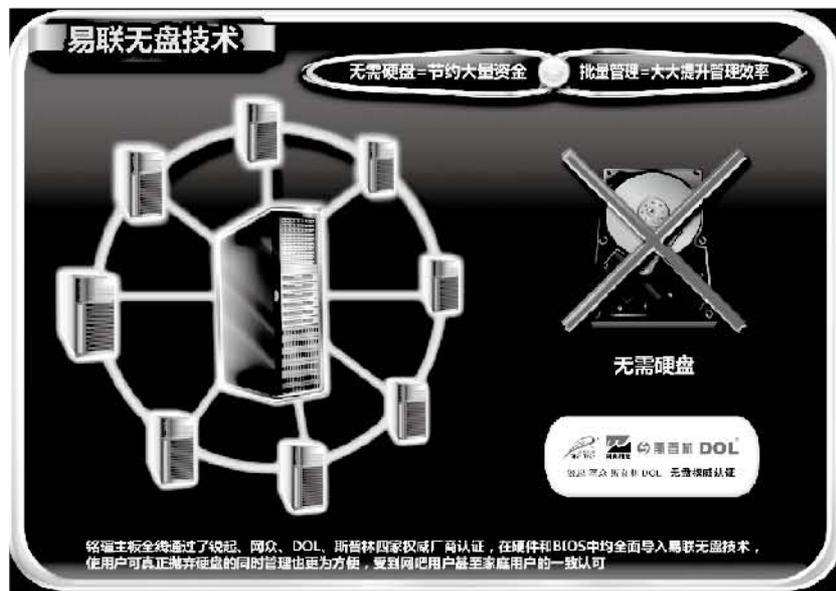

第四章 硬件安装

温馨提示：

此主板由许多精密的集成电路及其它元件所构成，这些集成电路很容易因为遭到静电的影响而损坏。所以在安装前，做好如下准备——


- 1.安装时最好能够戴上防静电手套，若安装时没有防静电手套，请先将手触摸一下金属导电物，确保您的身体不带静电；
- 2.不要让您身体的其它部位碰伤主板组件；
- 3.使用时若发现主板有明显损坏，请勿接通电源！
- 4.请确保各种设备正常安装，再连通电源开机；
- 5.主板上凡有标明“1”或是“白色粗线”标记的接脚均为1脚位置；

4.1 LGA775 处理器的安装


使用LGA775处理器注意将处理器的插座连杆向上拉起，如下图所示：



接着移除处理器上的塑胶盖，拉起金属上盖；

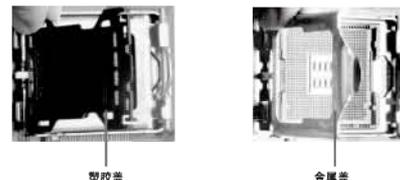


确定处理器的第一脚位置，正确安装后，然后将金属盖放下，并将插座连杆拉回到锁住的位置上；

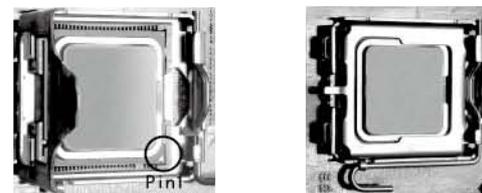

4.2 LGA1156/1155 处理器的安装


安装方法与LGA775类似，首先垂直按下图中圆框中的三角金属杆，使金属杆的顶端脱离锁定机构。拉起金属杆至金属上盖整个掀起，露出下面的黑色塑料保护盖。如下图所示：

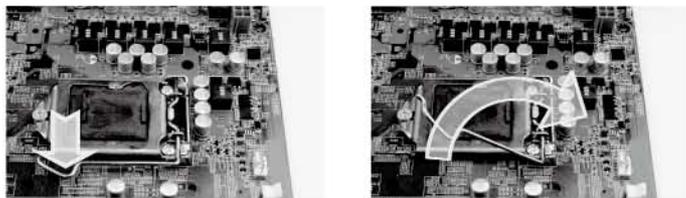

接着移除处理器插座上的黑色塑料保护盖，露出插座本体，注意此时千万不要用任何物体接触插座上的金属触点，以免导致插座损坏；



确定处理器边缘上的两个凹槽与插座上的两个凸点位置吻合，把处理器放入插座内，动作一定要轻柔柔和，避免损伤插座触点。

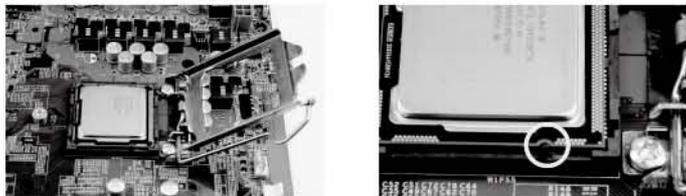


然后将金属顶盖放下，当金属顶盖的楔形尖端锁入固定螺丝下端后，转动金属杆，重新锁定金属杆。



4.2.1 辨别 LGA1156/1155 处理器

LGA1156处理器的外观和LGA1155处理器的极其相似，但是他们彼此是无法混装的，如果强行安装，可能会导致严重后果。

所以在安装之前，一定要确认CPU和主板插座的匹配性，通过两种CPU上的半圆形缺口位置来初步辨别这两种处理器。

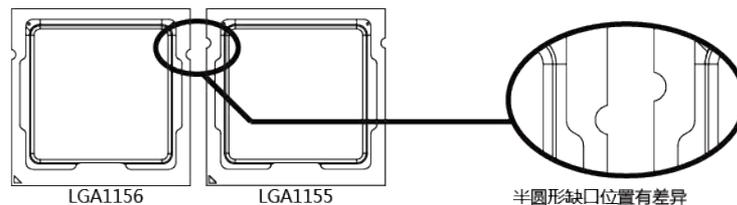

4.3 安装 CPU 风扇

安装CPU风扇与散热片之前，必需在CPU顶端涂上散热膏；散热膏通常会附于CPU或风扇与散热片的包装中。不需刻意将散热膏抹开，当你将散热片安装到CPU上方后，散热膏会均匀散布开来。若所使用的风扇与散热片底部已黏有散热膏片，只要将散热膏上的保护膜撕开，再将风扇/散热片安装于CPU上。安装风扇请注意以下事项：

- 1.将风扇置于CPU上方，确认卡扣表面箭头的方向不是如图的方向。
- 2.将风扇卡扣对准主板上的孔位，同时将其其他三个卡扣用力向下压；
- 3.安装完成后请检查主板背面，卡扣脚座如下图所示，表示安装正确；




4.4 安装内存

内存规格目前分DDR2和DDR3，这两种内存不能同时使用。在某些型号的主板上可能会同时存在着两种内存插槽，分别以DDR2和DDR3做标识。无论是DDR2还是DDR3的内存插槽都有240个脚位，以槽中间的一个防呆口的位置作为区分。

安装时请务必完全断开AC电源，确定内存条的缺口与插槽上的防呆口方向一致，如右图片中所示，从上向下压把内存条垂直插入内存槽，确认插槽左右方的白色卡榫完全闭合，牢固锁定内存条。

要卸下内存条时，必须在完全断开AC电源的情况下，轻压内存槽两边的卡榫，内存自然从内存槽中松开，即可取出内存条。

主板支持双通道内存，主板上的 DIMM 插槽依照颜色分为两个通道：把内存分别插入相同颜色

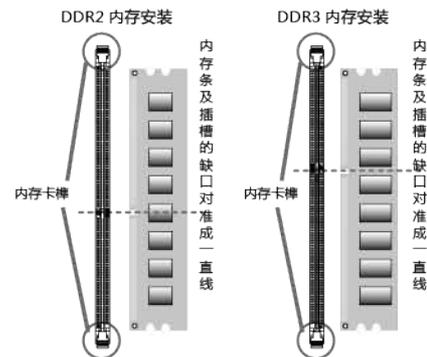

中即可工作在双通道模式下。由于5/6系列芯片特殊性，因此在安装内存时，必须要优先把内存安装在DDR3_A2或A4插槽上，只有在这两个插槽插满内存之后，其他颜色的插槽才能正常使用。


4.5 PCI Express 显示卡的安装

4.5.1 PCI Express 单一显示卡的安装

主板提供一个全长PCI Express插槽，支持PCI Express显卡。


安装时需先用十字螺丝刀松开插槽位于主机背板上的金属挡板螺丝，把挡板移除。再把显卡的金手指对准插槽，慢慢插入槽内，确认显卡金手指完全没入插槽中。用螺丝刀把挡板螺丝锁紧显卡的金属挡板，固定显卡即可完成安装。

部分型号主板支持ATI CrossFire技术，这些型号的特征是主板上提供了两个全长PCI Express插槽。当用户使用单一显示卡时，可能需要在特定的插槽上搭配附带的PCI Express子卡，否则显卡无法工作在最佳性能状态下。

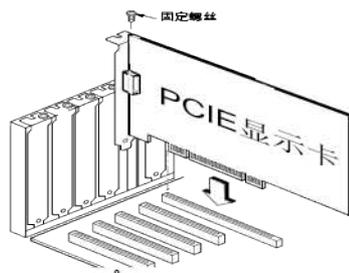

4.5.2 PCI Express CrossFire 显示卡的安装

1. 两张符合ATI CrossFire规格的ATI PCI Express显示卡；
2. 将BIOS中ATI CrossFire模式支持设定为允许；
3. 须安装500W或以上的电源供应器；
4. 将电源供应器的电源插头接至主板上面的显卡辅助供电接头；
5. 只有在Windows® XP或更高的操作系统中才可使用ATI CrossFire技术；
6. 安装支持ATI CrossFire技术的显卡驱动程序；

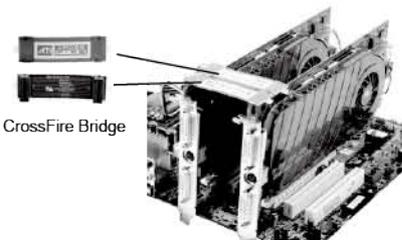

CrossFire Bridge

ATI CrossFire显卡的特征为卡上有一个Crossfire接口（金手指），部分新式显卡可能不需要此接头也具备Crossfire功能。（用户可参考显卡供应商的说明手册）



将桥接器（需用户购买）与两张显示卡上的CrossFire接头相连接；桥接器名为Native CrossFire Interface，是由两条CrossFire Bridge组成。以上步骤完成后，ATI CrossFire系统安装完毕。

4.6 IDE 设备的安装

安装IDE设备（如硬盘和光驱）时，要将主板附送的IDE连接线的蓝色一头接主板的IDE接口上，将IDE连接线的灰色的一头接“从”IDE设备，黑色的一头接“主”IDE设备。如果您安装两个IDE设备，您必须将第二个IDE设备上的跳线设定为“从”盘模式，设定时一定要遵照IDE设备上的跳线说明。

注：使用IDE设备时，必须把设备设置为Master状态，否则设备可能将无法正常工作。



4.7 Serial ATA 设备安装


主板支持Serial ATA规格，可以连接Serial ATA设备。安装时先把Serial ATA数据线的一端连接到主板的Serial ATA接口上（注意方向以防接错），另一头连接到Serial ATA设备的数据接口上，再用主机电源的Serial ATA电源线接好，便完成整个安装过程。



4.8 ATX 电源安装

主板有2个ATX电源接头，这些电源接头经过防呆设计，只能以一个方向正确连接，用户安装时务必注意方向。

主板上主ATX电源接头（24Pin），负责供应主板上大部分电源输出，另外一个+12V电源接头（8或4Pin），主要负责向CPU供应+12V电源输出。注意：两个电源插头必须同时连接，否则无法开机。

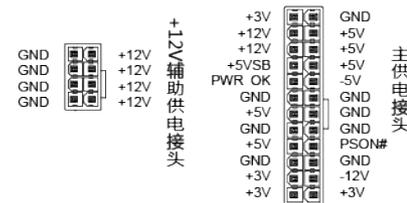

4.9 各种跳线设定

4.9.1 CMOS 清除跳线设定

在清除CMOS数据资料之前，需要关闭电脑并断开220V交流电的电源，不然会引起系统工作异常或出现故障。

目前跳线分为两针式和三针式两种，两针式跳线在使用时只需用金属物体同时接触两根金属针约5秒钟即可完成；而三针式则需要把跳帽的位置做相应的变动才可以。



4.9.2 5V SB 供电跳线设定


经由JP1可选择USB的供电方式。若欲使用USB键盘或USB鼠标唤醒功能，须选择Enable。

注意：当使用两个USB时，若要使用USB键盘/鼠标唤醒功能，电源供应器的5VSB供电线路至少需要提供1.5A的电流；使用三个或以上的USB时，若要使用USB键盘/鼠标唤醒功能，电源供应器的5VSB供电线路至少需要提供2A的电流。

| 5V SB供电状态 | JP1 |
|---------------------|-----|
| 允许唤醒（5V SB Enable） | 2-3 |
| 禁止唤醒（5V SB Disable） | 1-2 |

4.9.3 DVI_HDMI 选择跳线

在部分主板上，提供了手动选择DVI/HDMI输出的功能，在主板上有一个名称为JDVI_HDMI的跳线，在默认情况下，跳线位置为1-2，此时支持DVI输出，如果要使用HDMI输出，则需要在关机状态下把跳线切换成2-3。

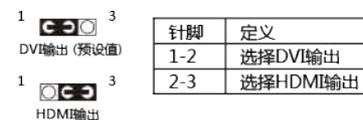

4.10 其它接头安装


4.10.1 板载风扇接头连接

主板上的风扇接头可以连接处理器/系统风扇，将风扇连接线连接到风扇接头上时，使用者必须将红色的线连接到+12V的电源针上，黑色的线连接到地线上。对于具有速度感应器的风扇，风扇每一次转动都会产生2个脉冲波，系统硬件监控统计并产生风扇转动速度的报告，部分主板提供了在BIOS显示此报告的功能。




4.10.2 板载 USB 接头连接设定

主板提供的USB2.0接口一共有两种形式，一种是背板接口形式，可直接连接USB设备；另一种是板载的双排九针USB扩展插针形式，只需要另外安装USB端口连接线即可扩展出标准USB接口。市场上专门有销售双排九针的USB端口连接线，一部分机箱也有配送，唯需注意正确连接。此外，部分主板更支持新的USB3.0规格，此规格能够提供比2.0更高的传输速率，因此在外观上和2.0接口的显著区别是使用了蓝色的塑料材质，同时扩展排针也增加到20针。

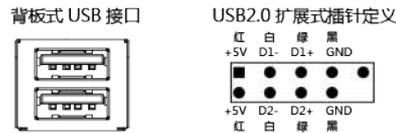


USB3.0 扩展式插针定义

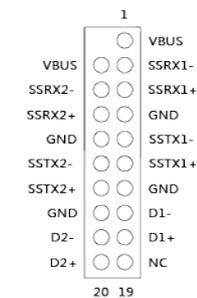

4.10.3 前置音频输出接头

主板提供了前置面板音频输出接口，用户可以直接使用前置音频输出面板来代替主板上的后置音频输出面板，请依照右图的针脚定义来进行连接。

前置音频插针引脚定义




| 针脚 | 定义 | 针脚 | 定义 |
|-------|-----------|--------|--------------|
| Pin 1 | PORT1 L | Pin 6 | SENSE1_RETUR |
| Pin 2 | GND | Pin 7 | SENSE_SEND |
| Pin 3 | PORT1 R | Pin 8 | NO Pin |
| Pin 4 | PRESENCE# | Pin 9 | PORT2 L |
| Pin 5 | PORT 2 R | Pin 10 | SENSE2_RETUR |


4.10.4 COM 输出扩充插针

主板提供了插针式串行输出扩充接口，用户通过自行购置的DB-9串行扩充线缆可为主机增加一个符合标准的RS-232C串行接口，用于连接串行设备。其针脚定义有两种，各自图如下：


主板引脚定义图1



主板引脚定义图2




DB9针式插座引脚定义

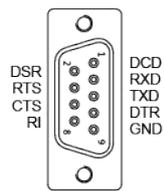

4.10.5 并行输出扩充接头


主板提供了一个并行通信协议接口 (LPT)，依据不同型号，可能会有不同的存在形式，一种是背板接口形式，可直接连接LPT设备（如并口打印机等），另外一种为扩展式插针，用户通过自行购置一个扩充线缆来为主机增加一个符合标准的并行接口。其针脚定义图如下：

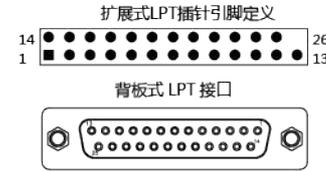

| 针脚 | 定义 | 针脚 | 定义 |
|--------|------|--------|-------|
| Pin 1 | STB | Pin 14 | AFD# |
| Pin 2 | PDD0 | Pin 15 | ERR# |
| Pin 3 | PDD1 | Pin 16 | INIT# |
| Pin 4 | PDD2 | Pin 17 | SLIN# |
| Pin 5 | PDD3 | Pin 18 | GND |
| Pin 6 | PDD4 | Pin 19 | GND |
| Pin 7 | PDD5 | Pin 20 | GND |
| Pin 8 | PDD6 | Pin 21 | GND |
| Pin 9 | PDD7 | Pin 22 | GND |
| Pin 10 | ACK# | Pin 23 | GND |
| Pin 11 | BUSY | Pin 24 | GND |
| Pin 12 | PE | Pin 25 | GND |
| Pin 13 | SLCT | Pin 26 | 空 |

4.11 I/O 背板连接端口

4.11.1 PS/2 连接器



| 针脚 | 定义 | 针脚 | 定义 |
|----|------|----|------|
| 1 | 数据 | 4 | +5V |
| 2 | 没有作用 | 5 | 时钟 |
| 3 | GND | 6 | 没有作用 |

4.11.2 S/P-DIF 同轴输出端口


使用同轴线缆 (RCA端子) 连接到主板上的“S/P-DIF”同轴输出端口可以即输出数字音频。

| S/P-DIF接口 | |
|-------------|----|
| S/P-DIF in | 黑色 |
| S/P-DIF out | 红色 |



4.11.3 RJ45 网络连接端口

主板通过背板后的 RJ45 接口提供网络连接功能，其工作状态定义如下：




| 黄灯状态 | 定义 | 绿灯状态 | 定义 |
|------|-------|------|-------|
| 关闭 | 网络未连线 | 关闭 | 无数据传输 |
| 恒亮 | 网络连线 | 闪烁 | 数据传输中 |

4.11.4 e-SATA 接口

部分主板依据不同的型号提供 e-SATA 接口，用于连接外接式 SATA 设备。只需在 e-SATA 设备的电源接通后，以 e-SATA 数据线 (需用户自行购买) 把设备连接到主板的 e-SATA 接口即可正常使用。

e-SATA接口正面图




e-SATA数据线



4.11.5 VGA 连接头

部分主板依据不同的型号提供 VGA 显示功能，用于连接支持 VGA 输入的显示设备。其外观如下图所示：




| 针脚 | 定义 | 针脚 | 定义 |
|----|-----------|----|---------|
| 1 | 视讯-红色 | 9 | DDC +5V |
| 2 | 视讯-绿色 | 10 | GND |
| 3 | 视讯-蓝色 | 11 | GND |
| 4 | GND | 12 | DDC资料 |
| 5 | Self-test | 13 | H-sync |
| 6 | 接地-R | 14 | V-sync |
| 7 | 接地-G | 15 | DDC频率 |
| 8 | 接地-B | | |

4.11.6 DVI 连接头

部分主板依据不同的型号提供 DVI 显示连接头，用于连接支持 DVI 输入的显示设备。其外观如下图所示：


注意，部分 DVI 仅支持数字信号。



| 针脚 | 定义 | 针脚 | 定义 |
|----|-----------|----|-----------|
| 1 | TMDS RX2- | 13 | 没有连接 |
| 2 | TMDS RX2+ | 14 | +5V电源 |
| 3 | TMDS 接地 | 15 | Self-test |
| 4 | 没有连接 | 16 | 热插入侦测 |
| 5 | 没有连接 | 17 | TMDS RX0- |
| 6 | DDC 时钟 | 18 | TMDS RX0+ |
| 7 | DDC 数据 | 19 | TMDS 接地 |
| 8 | 没有连接 | 20 | 没有连接 |
| 9 | TMDS RX1- | 21 | 没有连接 |
| 10 | TMDS RX1+ | 22 | TMDS 接地 |
| 11 | TMDS 接地 | 23 | Clock+ |
| 12 | 没有连接 | 24 | Clock- |

4.11.7 HDMI 连接头

部分主板依据不同的型号提供 HDMI 显示连接头，用于连接支持 HDMI 输入的显示设备。其外观如下图所示：




| 针脚 | 定义 | 针脚 | 定义 |
|----|------------------|----|---------------|
| 1 | T.M.D.S. 数据 2- | 11 | T.M.D.S. 时钟屏蔽 |
| 2 | T.M.D.S. 数据 2 屏蔽 | 12 | T.M.D.S. 时钟 - |
| 3 | T.M.D.S. 数据 2+ | 13 | CEC |
| 4 | T.M.D.S. 数据 1+ | 14 | 保留(在设备为空脚) |
| 5 | T.M.D.S. 数据 1 屏蔽 | 15 | SCL |
| 6 | T.M.D.S. 数据 1- | 16 | SDA |
| 7 | T.M.D.S. 数据 0+ | 17 | DDC/CEC 接地 |
| 8 | T.M.D.S. 数据 0 屏蔽 | 18 | +5V 电源 |
| 9 | T.M.D.S. 数据 0- | 19 | 热插入检测 |
| 10 | T.M.D.S. 时钟 + | | |

4.11.8 声卡输出插孔

主板提供声卡输出插孔，依据不同的型号可能有一到两组插孔。

当主板提供一组插孔时最高能够支持 6 声道输出能力；而主板提供两组插孔时，则最高可支持 8 声道输出。插孔上以颜色作为区分不同的声道，用户可通过驱动的控制面板来选择声卡输出插孔工作在何种工作模式。

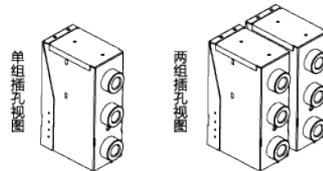

| 单组插孔 | 插孔颜色 | 耳机 | 两声道 | 四声道 | 六声道 | |
|------|------|-------|-------|----------|----------|----------|
| | 蓝色 | 音源输入 | 音源输入 | 后喇叭输出 | 后喇叭输出 | |
| 绿色 | 耳机 | 音源输出 | 前喇叭输出 | 前喇叭输出 | | |
| 粉红色 | 麦克风 | 麦克风 | 麦克风 | 中置/重低音输出 | | |
| 两组插孔 | 插孔颜色 | 耳机 | 两声道 | 四声道 | 六声道 | 八声道 |
| | 蓝色 | 音源输入 | 音源输入 | 音源输入 | 音源输入 | 音源输入 |
| | 绿色 | 耳机 | 音源输出 | 前喇叭输出 | 前喇叭输出 | 前喇叭输出 |
| | 粉红色 | 麦克风输入 | 麦克风输入 | 麦克风输入 | 麦克风输入 | 麦克风输入 |
| | 橙色 | 无输出 | 无输出 | 后喇叭输出 | 后喇叭输出 | 后喇叭输出 |
| | 黑色 | 无输出 | 无输出 | 无输出 | 中置/重低音输出 | 中置/重低音输出 |
| | 灰色 | 无输出 | 无输出 | 无输出 | 无输出 | 侧喇叭输出 |

4.12 机箱面板接线

4.12.1 POWER SWITCH (ATX 电源开关)

此 2Pin 脚位控制着 ATX 电源的总开关，将 Pin19 与 Pin20 接通—短暂时间即可开机 (仅 ATX-Power)；

4.12.2 INFRARED (红外线连接头)

主机板提供一个 5Pin 的红外线连接脚位。可供使用者另行安装相关装置以使用无线传输和接收之用；

4.12.3 HDD LED (硬盘指示灯连接头)

将电脑机壳中标示 HDD 的连接线连接至这个 2Pin 的脚位，可由 LED 以显示硬盘工作状态。如果您的机箱硬盘指示灯的连接线为 2Pin 的连接线，您只需将连接线接在 Pin11-Pin13；

4.12.4 POWER LED (电源指示灯)

电源工作灯为三个脚位的连接头，而且连接具有方向性，必须按正负极连接。用来显示电脑目前的状况，依情形会有全亮，闪烁，全灭；


4.12.5 RESET SWITCH (复位开关)

重置开关可以不经关闭电源的过程而使系统重新热开机，只需短路即可进行 RESET 的动作，请将电脑机壳上的 2Pin 的 RST 线连接至此脚位即可；

4.11.6 SPEAKER (喇叭连接头)

电脑的喇叭线共有四只接脚，注意电脑喇叭的连接具有方向性，请将电脑机壳上的 4Pin 的 SPK 连接线，依照 Pin to Pin 的方式连接即可，红色线连正极。

注：机箱面板接线有两种规格，但在同型号的板上只会存在一种，分别以图一及图二进行标注。

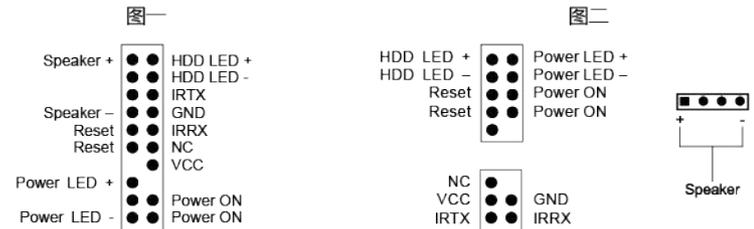

第五章 软件安装及设置

5.1 主板驱动程序安装

将随主板配送的驱动光碟放入光驱中，此时安装程序将自动弹出“铭瑄主板驱动程序”安装界面如下图所示；若没有出现驱动安装界面，此时您只需要运行光盘根目录\MAXSUN.exe 同样也会出现“铭瑄主板驱动程序”安装界面。请按照界面上的先后次序依次安装主板所需的各种驱动。



5.2 主板工具安装方法

铭瑄驱动光盘还提供了丰富的随机软件，用户可以点击上图中右下角的“工具”切换至安装界面，此界面提供了包括 USB 驱动、防病毒软件、铭瑄网网通主/客户端及说明手册和 RAID 驱动，请根据需求和喜好进行安装。



5.3 多声道输出设置方法

首先安装好声卡的驱动程序，然后在系统桌面的右下角双击“Sound Effect”图标，出现如下图所示窗口时点击“喇叭组态”标签；选择正确的喇叭类别，再点击“确定”按钮即可。



第六章 主板 BIOS 设定

6.1 BIOS 说明

BIOS 全称为 Basic Input/Output System (基本输入/输出系统)，当您打开电脑时，BIOS 是最先运行的程序，被修改的 BIOS 资料会被存在一个以电池维持的 CMOS RAM 中，在电源切断时所存资料不会被丢失。一般情况下，系统运行正常时，无需修改 BIOS。由于电池电力耗尽导致 CMOS 资料丢失时，须更新电池，并重新设定 BIOS 值。

注：BIOS 界面选项及功能会因实际版本不同而有所区别，请用户依实际版本为准。

BIOS 设置控制键说明

| | |
|-----------|------------------------------------|
| < ↑ > | 向前移一项 |
| < ↓ > | 向后移一项 |
| < ← > | 向左移一项 |
| < → > | 向右移一项 |
| < Enter > | 选定此选项 |
| < Esc > | 退出菜单或者从子菜单回到主菜单 |
| < PU > | 增加数值或改变选择项 |
| < PD > | 减少数值或改变选择项 |
| < F1 > | 主题帮助，仅在状态显示菜单和选择设定菜单有效 |
| < F7 > | 从 CMOS 中恢复前次的 CMOS 设定值，仅在选择设定菜单时有效 |
| < F8 > | 从故障保护缺省值表载入 CMOS 值，仅在选择设定菜单时有效 |
| < F9 > | 载入优化缺省值 |
| < F10 > | 保存改变后的 CMOS 设定值并退出 |

6.2 BIOS 设定

要进入 BIOS 设定程序画面，请按下列步骤：

a. 打开电源或重新启动系统，在自检画面的最下面一行可看到“PRESS DEL TO Run SETUP”提示；

b. 按下键后，即可进入 BIOS 设定程序，主画面将会显示如下：

| | |
|---|--|
| CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends, Inc. | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Standard BIOS Features ▶ Advanced BIOS Features ▶ Advanced Chipset Features ▶ Integrated Peripherals ▶ Power Management Features ▶ PCI/PnP Resource Management ▶ PC Health Status | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Frequency/Voltage Control NO DISK(PXE/DOL) Load Optimal Defaults ▶ BIOS Security Features Save & Exit Setup Exit Without Saving |
| ↑↓←→: Move Enter:Select PU/PD:Value F10:Save Esc:Exit F1:General Help F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults Configure Time and Date. Display System Information... v02.62 ©Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc. | |

Standard BIOS Features (标准 BIOS 功能设定)

使用此菜单可对基本的系统配置进行设定，例如时间，日期。

Advanced BIOS Features (高级 BIOS 功能设定)

使用此菜单可对系统的高级特征进行设定。

Advanced Chipset Features (高级芯片组功能设定)

使用此菜单可以修改芯片组寄存器的值，优化系统的性能表现。

Integrated Peripherals (集成周边设备)

使用此菜单可对周边设备进行相应的设定。

Power Management Features (电源管理特性)

使用此菜单可以对系统电源管理进行相应的设定。

PCI/PnP Resource Management (PCI/PNP 管理)

使用此菜单可以 PnP/PCI 等资源分配做出调整。

PC Health Status (PC 硬件监控)

此项显示您 PC 的当前状态。

Frequency/Voltage Control (频率/电压设置)

使用该选项设置超频的相关值 (频率、电压)。

NO DISK(PXE/DOL) (无盘网络设置)

Load Optimal Defaults (载入优化缺省值)

BIOS Security Features (BIOS 安全特性)

Save & Exit Setup (保存后退出)

Exit Without Saving (不保存退出)

6.2.1 Standard CMOS Features (标准 CMOS 设定)

| CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends, Inc. | | |
|---|------------------|--------------------------------------|
| Standard CMOS Features | | Help Item |
| System Overview | | |
| ▶ SATA Configuration | [Press Enter] | Configure the SATA or IDE device(s). |
| ▶ AHCI Configuration | [Press Enter] | |
| ▶ System Information | [Press Enter] | |
| System Time | [00:00:00] | |
| System Date | [Fri 08/15/2008] | |
| ↑↓←→:Move Enter:Select PU/PD:/Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults | | |

System Time (系统时间)

时间格式为<时><分><秒>。

System Date (系统日期)

日期的格式为<星期><月><日><年>。

System Information (系统信息)

此项可以查看系统包括 CPU、内存、BIOS 版本等的基本信息。

AHCI Configuration (AHCI 配置)

此项必须在打开了 AHCI 模式之后才会出现，用于配置 AHCI 模式下的设备。

6.2.1.1 SATA Configuration (SATA 设备配置)

| CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends, Inc. | | |
|---|----------------|---|
| SATA Configuration | | Help Item |
| IDE Configuration | | |
| ▶ SATA 1 | [Not Detected] | While entering setup, BIOS auto detects the Presence of IDE Devices. This displays The status of auto detection of IDE devices. |
| ▶ SATA 2 | [Not Detected] | |
| ▶ SATA 3 | [Not Detected] | |
| ▶ SATA 4 | [Not Detected] | |
| ▶ SATA 5 | [Not Detected] | |
| ▶ SATA 6 | [Not Detected] | |
| ▶ Primary IDE Master | [Not Detected] | |
| ▶ Primary IDE Slave | [Not Detected] | |
| ↑↓←→:Move Enter:Select PU/PD:/Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults | | |

SATA 1/2/3/4/5/6

Primary IDE Master/ Slave (主 IDE 通道主/从设备) [此功能需主板支持]

BIOS 将自动检测相关接口上的设备，如果没有安装设备，则这些接口都会显示为 NOT DETECTED。

6.2.1.2 SATA 0~5 (SATA 0~5 设备配置)

| SATA1 | | Help Item |
|---|---------------|--|
| Device | :Not Detected | Select the type of device connected to the system. |
| Type | [Auto] | |
| LBA/Large Mode | [Auto] | |
| BLOCK (Multi-Sector Transfer) | [Auto] | |
| PIO MODE | [Auto] | |
| DMA MODE | [Auto] | |
| S.M.A.R.T. | [Auto] | |
| 32Bit Data Transfer | [Auto] | |
| ↑↓←→:Move Enter:Select PU/PD:/Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults | | |

Type (设备类型)

| | |
|---------------|--|
| AUTO | 让程序自动检测与设置设备类型 |
| CD/DVD | 设置设备为光学设备 |
| ARMD | ARMD (ATAPI 可卸除式媒体设备)代表设置设备为 ZIP 软驱、LS-120 软驱或 MO 驱动器等 |
| NOT INSTALLED | 设备未安装 |

LBA/LARGE MODE (LBA/LARGE 模式)

系统可自行检测设备是否支持 LBA 模式，若不支持，系统将会自动调整为 LARGE 模式。

BLOCK (Multi-Sector Transfer) (区块传输)

如果硬盘支持此功能（多数新硬盘支持），数据传送便可同时传送至多个扇区，提高响应速度。

PIO MODE

对于不支持 DMA 模式的设备，可以手动设定设备工作在 PIO 模式下，PIO 模式分为 PIO 0~4 一共五个等级，性能从低到高。

DMA MODE

选择 DMA 模式。当设备工作在 DMA 传输模式，关闭将导致 IDE 接口性能大幅度下降。

| | |
|-------|------------------------|
| AUTO | 自动检测 DMA 模式 |
| SWDMA | 指定为 Single Word DMA 模式 |
| MWDMA | 指定为 Multi Word DMA 模式 |
| UDMA | 指定为 Ultra DMA 模式 |

S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T (SELF-MONITORING, ANALYSIS AND REPORTING TECHNOLOGY, 自动监测、分析和报告技术) 是一种硬盘保护技术，开启后能实时的监控硬盘的工作状态，报告应该可能会出现的问题隐患。打开这项目有利于提高对硬盘的保护，提高系统的可靠性。但是在电脑在网络环境下工作的话最好关闭此特性。

32Bit Data Transfer

开启或关闭 32 位数据传输功能。

6.2.1.3 AHCI Configuration (AHCI 设备配置) [此功能需主板支持]

| AHCI Configuration | | Help Item |
|---|----------------|-------------------------|
| AHCI Settings | | Enables for supporting. |
| ▶ AHCI Port 0 | [Not Detected] | |
| ▶ AHCI Port 1 | [Not Detected] | |
| ▶ AHCI Port 2 | [Not Detected] | |
| ▶ AHCI Port 3 | [Not Detected] | |
| ▶ AHCI Port 4 | [Not Detected] | |
| ▶ AHCI Port 5 | [Not Detected] | |
| ↑↓←→:Move Enter:Select PU/PD:/Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults | | |

AHCI Port 0-5 (AHCI 接口)

BIOS 将自动检测相关接口上的设备是否符合 AHCI 标准，如果设备不符合标准，则这些接口都会显示为 NOT DETECTED。

6.2.2 Advanced BIOS Features (高级 BIOS 功能设定)

| CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends, Inc. Advanced BIOS Features | | Help Item |
|---|---------------|----------------|
| Advanced Settings | | |
| ▶ CPU Configuration | [Press Enter] | Configure CPU. |
| ▶ Boot Device Priority | [Press Enter] | |
| ▶ Hard Disk Drives | [Press Enter] | |
| ▶ CD/DVD Drives | [Press Enter] | |
| ▶ Removable Drives | [Press Enter] | |
| Full Screen LOGO Show | [Enabled] | |
| Quick Boot | [Enabled] | |
| Bootup Num-Lock | [ON] | |
| MPS Revision | [1.4] | |
| PS/2 Mouse Support | [Auto] | |
| Wait For 'F1' If Error | [Enabled] | |
| Hit 'DEL' Message Display | [Enabled] | |
| Boot MENU | [Enabled] | |
| ↑↓←→:Move Enter:Select PU/PD:/Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults | | |

CPU Configuration (CPU 设置)

允许查看详尽的 CPU 信息,同时可以对 CPU 所支持的高级特性做调整。

Boot Device Priority (设备开机顺序)

可为硬盘、光驱、可移动设备等设定包括: First/Second/Third 一共 3 个优先等级。

Hard Disk Drives (硬盘设备)

CD/DVD Drives (CD/DVD 设备)

Removable Drives (可移动设备)

为硬盘、光驱、可移动磁盘等类别设备独立设定启动顺序。

Full Screen Logo Show (显示全屏 LOGO)

启用或禁用开机加载的画面。可选项: Disabled (关闭), Enabled (开启)

Quick Boot (快速开机)

设置在启动时跳过一些检测步骤,加快启动时间。设定值为 Disabled (关闭), Enabled (开启)

Bootup Num-Lock (启动时 Number lock 状态)

当设定为 On 时,系统启动后小键盘的数字键有效。设定为 Off 的时候,小键盘方向键有效。

MPS Version (MPS 版本)

选择在操作系统上应用哪个版本的 MPS(多处理器规格),建议保持默认值。可选项: 1.4, 1.1。

PS/2 Mouse Support (PS/2 鼠标支持)

提供对 PS/2 接口鼠标在 DOS 环境下的支持。可选项: Disabled (关闭), Enabled (开启)

Wait For 'F1' If Error (如出错则出现 F1 提示)

当系统启动过程中出现错误时,屏幕会出现 "Press F1 to load default values and continue" 的提示,按下 "F1" 键确认将会读取 CMOS 的默认值然后才继续进行开机。可选项: Disabled (关闭), Enabled (开启)

Hit 'DEL' Message Display (显示 DEL 提示信息)

决定自检时是否显示 "Press Del to Run SETUP" 提示。可选项: Disabled (关闭), Enabled (开启)

6.2.3 Advanced Chipset Features (高级芯片组功能设定)

| CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends, Inc. Advanced Chipset Settings | | Help Item |
|---|---------------------|--|
| Advanced Chipset Settings | | |
| Memory Remap Feature | [Enabled] | ENABLE:Allow remapping of overlapped PCI memory above the total physical memory. |
| PCI MMIO Allocation: | 4GB To 3072MB | |
| PEG Port | [Auto] | DISABLE:Do not allow remapping of memory. |
| Initiate Graphic Adapter | [PEG/PCI] | |
| ▶ Video Function Configuration | [Press Enter] | |
| PCIe Training | [Gen2 if supported] | |
| ↑↓←→:Move Enter:Select PU/PD:/Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults | | |

Memory Remap Feature (内存重映射)

这个参数可以重新映射地址高于 00E0 的物理内存 (仅在 64 位操作系统中有效)。可选项: Disabled (关闭), Enabled (开启)

Initiate Graphic Adapter (内置显示控制器)

选择独立 PCIe 显卡 (PEG Port) 或者主板内置的显示控制器来作为启动设备。

设定值有: IGD, PCI/IGD, PCI/PEG, PEG/IGD, PEG/PCI

PCIe Training (PCIe2 代高速模式)

| | |
|-------------------|----------------|
| Gen2 if supported | 支持第二代 PCIe 接口 |
| Only Gen1 | 只支持第一代 PCIe 接口 |

6.2.3.1 Video Function Configuration (视频特性配置) [此功能需主板支持]

| CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends, Inc. SB PCIe Port Setting | | Help Item |
|---|-------------------|--|
| Video Function Configuration | | Options |
| IGD Graphics Mode Select | [Enabled, 8MB] | Select the amount of system memory used by the Internal graphics device. |
| IGD GTT Graphics memory size | [No VT mode, 2MB] | |
| PAVP Mode | [Lite] | |
| DVMT Mode Select | [DVMT Mode] | |
| DVMT/FIXED Memory | [256MB] | |
| ↑↓←→:Move Enter:Select PU/PD:/Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults | | |

IGD Graphics Mode Select (板载显卡帧缓存模式)

设置划分给板载显卡作显存的共享内存大小,有 32MB/64MB/128MB 选择。

DVMT Mode Select (动态内存技术模式选择)

DVMT/FIXED Memory Size (自动分配/固定模式内存共享大小)

设定使用何种 Dynamic Video Memory Technology 动态内存技术类型,可选项:

DVMT——自动分配模式,此模式完全由 DVMT 自动机制来决定显存大小。若内存容量介于 256MB 至 511MB 之间,则最高可分配至 160MB 显存。

Fixed mode——固定模式,顾名思义固定模式下的内存分配即是由使用者自行决定共享显存的大小,在此模式下,依照内存容量的不同,其最大可分配的显存为 128MB。

6.2.4 Integrated Peripherals (周边设备设置)

| CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends, Inc. | |
|---|-----------|
| Integrated Peripherals | |
| Integrated Peripherals | Help Item |
| ▶ Storage Features Setup [Press Enter] ▶ Onboard Device [Press Enter] ▶ SuperIO Configuration [Press Enter] | |
| ↑↓←→:Move Enter:Select PU/PD:/Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults | |

6.2.4.1 Storage Features Setup (存储设备特性设置)

| CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends, Inc. | |
|---|-----------|
| Storage Features Setup | |
| Onboard Device Configuration | Help Item |
| | Options |
| Configuration SATA as [IDE] | IDE |
| SATA Run Mode Configuration [Enhanced] | RAID |
| Hard Disk Write Protect [Disabled] | AHCI |
| IDE Detect Time Out (Sec) [35] | Disabled |
| ATA(Pi) 80Pin Cable Detect [Host & Device] | |
| ↑↓←→:Move Enter:Select PU/PD:/Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults | |

Configuration SATA as (SATA 类型设定)

设定 SATA 设备的工作类型, 可选项:

| | |
|----------|---|
| IDE | 原生 IDE 接口, 由芯片组本身提供最底层的 IDE 通道支持, 适用于 Win XP 及以上的系统 |
| AHCI | 如果硬盘支持 Serial ATA Advanced Host Controller Interface(串行 ATA 高级主控接口) 功能, 可在系统中加以启用 |
| RAID | Redundant Array of Independent Disk (独立冗余磁盘阵列), 要启用此功能, 必须使用超过一个硬盘 |
| Disabled | 关闭主板的 SATA 控制器 |

注意, RAID 和 AHCI 模式都在安装操作系统的过程中可能需要额外提供各自相应的驱动。

Hard Disk Write Protect (硬盘写保护)

如果设备必须通过 BIOS 来进行访问, 这是唯一有效可以禁止对设备进行写操作的设定。可选项: Disabled (关闭), Enabled (开启)

ATA(Pi) 80Pin Cable Detect (80 芯数据线检测)

选择一种检测机制来报告系统是否使用 IDE 80 芯数据线, 这个检测机制可以是主板 (Host) 或者设备 (Device)。

SATA Run Mode Configuration (SATA 运行模式配置)

配置主板 SATA 控制器的工作状态。可选项: Compatible (兼容), Enhanced (增强)

6.2.4.2 Onboard Device (板载设备)

| CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends, Inc. | |
|---|------------------------|
| Onboard Device | |
| Onboard Device | Help Item |
| ▶ USB Configuration [Press Enter] HD Audio Controller [Enabled] System BIOS Protect [Enabled] | Options for SB HD Azal |
| ↑↓←→:Move Enter:Select PU/PD:/Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults | |

HD Audio Controller (高清音效设备)

该选项可设置是否启动内置的音效功能, 并自动配置相关的系统资源。可以设置的值: Auto 表示由 BIOS 自动检测并决定是否启用该功能, 此项为默认设置, Disabled 表示关闭内置音效功能。

System BIOS Protect (系统 BIOS 保护)

此功能必须关闭才能正常向主板的 CMOS 写入数据, 因此用于保护 BIOS 数据被意外或者恶意破坏, 不过如果要对 CMOS 进行更新, 则必须先关闭此选项。

6.2.4.2.1 USB Configuration (USB 配置)

| CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends, Inc. | |
|---|---|
| USB Configuration | |
| USB Configuration | Help Item |
| USB Devices Enabled : Legacy USB Support [Enabled] USB Functions [Enabled] USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed] BIOS EHCI Hand-Off [Enabled] | Enables support for legacy USB.AUTO option disables legacy support if no USB devices are connected. |
| ↑↓←→:Move Enter:Select PU/PD:/Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults | |

Legacy USB Support (USB 兼容支持)

为 USB 设备提供 DOS 环境下正常使用的支持。可选项: Disabled (关闭), Enabled (开启)

USB Functions (USB 特性)

设定主板是否打开 USB 功能, 可选项: Disabled (关闭), Enabled (开启)

USB 2.0 Controller (USB 2.0 控制器)

可决定是否使用主板上的 USB1.0 或者 2.0 控制器。可选项: Disabled (关闭), Enabled (开启)

USB 2.0 Controller Mode (USB2.0 控制器模式)

控制 USB 设备的传输速度。可选项:

| | |
|------------|----------------------------|
| High Speed | 高速模式, 传输速度可达到设备的上限。 |
| Full Speed | 全速模式, 传输速度最高不超过 USB1.1 标准。 |

BIOS EHCI Hand-Off (BIOS EHCI 切换)

当操作系统不支持增强型主机控制器接口切换功能时, 将通过 BIOS 底层来实现, 如果需要在 Windows 环境下使用 USB 设备, 必须设置为 Enabled。可选项: Disabled (关闭), Enabled (开启)

6.2.4.3 SuperIO Configuration (输入/输出配置)

| CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends, Inc. SuperIO Configuration | | |
|---|------------|---|
| Configuration Super IO Chipset | | Help Item |
| Serial Port Address | [3F8/IRQ4] | Allows BIOS to Enable or Disable Floppy Controller. |
| IR Port Address | [Disabled] | |
| KBC Input Clock | [12MHz] | |
| Keyboard PowerOn | [Disabled] | |
| Mouse WakeUp | [Disabled] | |
| ↑↓←→:Move Enter:Select PU/PD:/Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults | | |

Serial Port Address (串口地址)

设置内置串行口 (COM 口) 地址。可选项 : Disabled、3F8 / IRQ4、2F8 / IRQ3、3E8 / IRQ4、2E8 / IRQ3, 缺省值为 “3F8 / IRQ4”。

IR Port Address (红外接口地址)

设置红外接口 (IR 口) 地址。可选项 : Disabled、3F8 / IRQ4、2F8 / IRQ3、3E8 / IRQ4、2E8 / IRQ3。

KBC Input Clock (KBC 输入时钟)

为键盘控制器设定不同的输入时钟频率, 当部分键盘的工作频率与标准有很大偏差时, 可通过此选项进行调节。可选项 : 12MHz, 16MHz

Keyboard PowerOn (键盘开机)

为通过键盘唤醒系统设定不同的方式。可选项 :

| | |
|----------|-------------------------------------|
| Hot KEY | 任何一个按键都可以唤醒系统, 支持开机及待机模式 |
| Password | 用户可设定一组不超过 5 位的密码, 必须输入正确, 主机才会上电开机 |
| Disabled | 不使用此功能 |

Mouse WakeUp (鼠标唤醒)

可设定通过鼠标来唤醒系统。可选项 : Disabled (关闭), Enabled (开启)

6.2.5 Power Management Features (电源管理特性)

| CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends, Inc. Power Management Features | | |
|---|-------------|--|
| Power Management Features | | Help Item |
| ACPI Version Features | [ACPI v1.0] | Section for Advanced ACPI Configuration. |
| ACPI APIC Support | [Enabled] | |
| AMI OEMB table | [Enabled] | |
| Headless mode | [Disabled] | |
| PowerOn by PCI Card | [Enabled] | |
| Wake-up by PCIE | [Disabled] | |
| Reume On RTC Alarm | [Disabled] | |
| PWRON After PWR-Fail | [ON] | |
| ↑↓←→:Move Enter:Select PU/PD:/Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults | | |

ACPI Version Function

ACPI (高级配置和电源管理接口) 版本。可选项 : ACPI v1.0, ACPI v2.0, ACPI v3.0

ACPI APIC Support

决定是否增加 ACPI APIC 表单至 RSDT 指示清单。可选项 : Disabled (关闭), Enabled (开启)

AMI OEMB table

支持 OEMB 表作为存放指向相关 BIOS/硬件配置信息的指针的表格。可选项 : Disabled (关闭), Enabled (开启)

Headless mode

支持无显示设备、无鼠标、无键盘模式。可选项 : Disabled (关闭), Enabled (开启)

PowerOn by PCI Card (PCI 设备唤醒)

此功能用来设定是否使用 PCI 进行唤醒功能, 注意所用的网卡必须是支持网络唤醒功能的网卡, 即网卡有一个唯一的 ID 号码, 带有网络唤醒接口, 在另一台电脑上需要网络唤醒软件。可选项 : Disabled (关闭), Enabled (开启)

Wake-up by PCIE (PCI 设备唤醒)

与 PowerOn by PCI Card 选项的功能类似, 不同的是只适用于 PCI Express 设备。可选项 : Disabled (关闭), Enabled (开启)

Reume On RTC Alarm (定时开机功能)

使用定时开机功能, 只要预设的时间一到, 电脑就会自动开机。可选项 :

| | |
|----------------------|---|
| Enabled | 使用定时开机功能 |
| RTC Alarm Date(Days) | 设定电脑自动开机的日期, 当设为 0 时, 表示每天定时开机, 设置为其他时表示某天定时开机。 |
| System Time | 可设定为其他时开机的具体时间, hh 表示时钟, mm 表示分钟, ss 表示秒钟。 |
| Disabled | 不使用定时开机功能。 |

PWRON After PWR-Fail (电源回复后的选择)

设置遇到意外断电后, 当供电回复时所做的动作。可选项 :

| | |
|------------|------------------|
| OFF | 需按机箱面板上的电源开关才能开机 |
| Former-Sts | 供电回复时恢复系统断电前的状态 |
| ON | 供电回复时直接开机 |

6.2.6 PCI/PnP Resource Management (PCI/PnP 管理)

| CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends, Inc. PnP/PCI Configuration | | |
|---|------------|---------------------------------|
| Advanced PCI/PnP Settings | | Help Item |
| Clear NVRAM | [No] | Clear NVRAM during System Boot. |
| Plug & Play O/S | [No] | |
| PCI Latency Timer | [32] | |
| Allocate IRQ to PCI VGA | [Yes] | |
| Palette Snooping | [Disabled] | |
| PCI IDE BusMaster | [Enabled] | |
| OffBoard PCI/ISA IDE Card | [Auto] | |
| ↑↓←→:Move Enter:Select PU/PD:/Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults | | |

Clear NVRAM (清除 NVRAM)

NVRAM (非挥发性随机存取存储器) 是 BIOS 中以字符串格式为 PNP 或非 PNP 设备存储资源信息的空间。如果安装一个新的设备后导致系统在重新配置资源时产生冲突, 则需要将此项设置为 Enabled, 然后在退出 BIOS 界面后, 系统会重置 ESCD (扩展系统配置数据) 来解决问题。可选项: Disabled (关闭), Enabled (开启)

Plug & Play O/S (显卡优先设定)

| | |
|----------|----------------------|
| PCIEx | 由主板上的独立 PCIEx 显卡输出信号 |
| Onborad | 由主板上板载 VGA 输出信号 |
| PCI Slot | 由主板上的独立 PCI 显卡输出信号 |

PCI Latency Timer (PCI 讯号延迟计时器)

此项设置一个设备最多可以占用总线的时间, 一般来说主板芯片系统的 PCI latency timer 最好小于 64 Clk, 这将能够提升效率。可选项: [32]~[248]

Allocate IRQ to PCI VGA (保留 IRQ 给 VGA 设备)

许多设备都需要 IRQ 来增加与主板的数据交换速度, 从而大幅提高总体性能。当选项打开后 BIOS 会自动分别为 VGA 及 USB 设备保留 IRQ 中断。可选项: Disabled (关闭), Enabled (开启)

Palette Snooping (调色板校正)

当系统中有非标准的 VGA 设备 (MPEG ISA/VESA VGA 卡) 存在时, 需要通过调色板校正来纠正帧缓存的数据, 并能把它们同步发给主显示卡和非标准的 VGA 设备, 避免产生黑屏及颜色异常等现象。可选项: Disabled (关闭), Enabled (开启)

PCI IDE BusMaster (PCI IDE 总线主控)

允许 PCI 本地总线中的 IDE 控制器以独占总线的方式来工作。可选项: Disabled (关闭), Enabled (开启)

OffBoard PCI/ISA IDE Card (处置 PCI/ISA 硬盘控制卡)

可将指定 PCI 插槽上的资源 (IRQ 或 DMA 值) 分配给 PCI / ISA (PNP 及非 PNP 卡)。可选项: Auto (自动), PCI Slot1~6 (PCI 插槽 1 至 6)

6.2.7 PC Health status (系统状态监控) [此功能需主板支持]

| CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends, Inc. PC Health Status | | |
|---|---------------|--------------------|
| PC Health Status | | Help Item |
| Options | | |
| CPU Warning Temp Control | [Enabled] | Disable Enabled |
| CPU Warning Temperature | [90] | |
| CPU Shutdown Temp Control | [Enabled] | |
| CPU Shutdown Temperature | [95] | |
| CPUFAN Mode Setting | [Manual Mode] | |
| CPUFAN PWM Control | [250] | |
| CPUFAN TargetTemp Value | [055] | |
| CPUFAN Speed Min Value | [064] | |
| System Temperature | 系统温度 | |
| CPU Temperature | CPU 核心温度 | |
| SYSFAN Speed | 系统风扇转速 | |
| CPU FAN Speed | CPU 风扇转速 | |
| PWR FAN Speed | 电源风扇转速 | |
| CPU Vcore | CPU 核心电压 | |
| DIMM Vcore | 内存电压 | |
| CHIP Vcore | 北桥电压 | |
| 3VCC | 3.3V 电压 | |
| +12V | 12V 电压 | |
| 3VSB | 待机电压 | |
| 3VBAT | 电池电压 | |
| ↑↓←→:Move Enter:Select PU/PD:/Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults | | |

CPU Warning/Shutdown Temp Control (CPU 温度报警/关机控制)

设置当 CPU 温度过高时主板将会自动通过机箱喇叭发出警报声, 或者自动关闭系统, 避免 CPU 被烧毁。可选项: Disabled (关闭), Enabled (开启)

CPU Warning/Shutdown Temperature (CPU 报警/关机温度)

设定触发 CPU Warning Temp Control 或者 CPU Shutdown Temp Control 功能的临界值。

CPUFAN Mode Setting (CPU 风扇模式设定)

CPU 风扇转速控制设定。可选项:

| | |
|---------------------|-----------------|
| Manual Mode | 手动方式控制风扇转速 |
| Thermal Cruise Mode | 通过温度变化来自动调整风扇转速 |

CPUFAN PWM Control (CPU 风扇脉宽调制控制)

风扇的转速被分为一共 256 个级别, 级别越高风扇转速越快。可选项: 0~255

CPUFAN TargetTemp Value (CPU 风扇温度目标值)

当系统监控到 CPU 工作温度上升到目标值时, CPU 风扇将提高风扇转速工作, 务求达到最好的散热效果。可选项: 0~255

CPUFAN Speed Min Value (CPU 风扇速度最小值)

如果 CPU 工作温度低于 CPUFAN TargetTemp Value 设置的值, 风扇转速将控制在一个较低的级别。可选项: 0~255

6.2.8 Frequency/Voltage Control (频率/电压设置) [此功能需主板支持]

| CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends, Inc. | | Help Item |
|---|------------|---|
| Frequency/Voltage Control | | |
| Intel(R) Turbo Boost | [Disabled] | Turbo Boost allows Processor cores to Run faster than Marked frequency In specific condition. |
| Ratio CMOS Setting | [20] | |
| CPU Frequency | [133] | |
| DIMM Voltage | [Normal] | |
| SFR Voltage | [Normal] | |
| PCH Voltage | [Normal] | |
| CPU Vcore Voltage | [Normal] | |
| DRAM Frequency | [Auto] | |
| Configure DRAM Timing by SPD | [Auto] | |
| DRAM tCL | [6] | |
| DRAM tRAS | [18] | |
| DRAM tRP | [6] | |
| DRAM tRCD | [6] | |
| DRAM tWR | [6] | |
| DRAM tRFC | [42] | |
| DRAM tWTR | [3] | |
| DRAM tRRD | [3] | |
| DRAM tRTP | [3] | |
| DRAM Margin Ranks | [Enabled] | |
| Margin Ranks Loop Count | [10] | |

↑↓←→:Move Enter:Select PU/PD:/Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults

Intel(R) Turbo Boost (Intel 睿频加速技术) [须主板支持]

睿频加速技术通过侦测当前应用程序负载的轻重，智能的调节处理器各个内核的运行频率，提高运行频率达到高性能，或者降低运行频率达到低功耗。这种提速是在处理器额定设计功耗范围内的变化，处理器不会有人工通过加电压/电流的强制超频带来的不良结果。

Ratio CMOS Setting (CPU 倍频设置)

可以通过手动 CPU 的倍频数（注意调整的数值必须在 CPU 支持的的倍频范围内）使 CPU 超频到一个更高的工作频率，此时会对整个系统（电子、散热系统）提出更高的要求，请确认相关系统能够保障 CPU 正常工作。

CPU Frequency (CPU 频率)

可以通过手动设置 CPU 总线时钟频率，超频时候必须使用到此功能，如果对计算机不熟悉的用户请勿轻易改动此设置，否则可能导致不可预测的后果。

CPU/SFR /DIMM/PCH Voltage (CPU/SFR /DIMM/PCH 电压) [此功能需主板支持]

可以对 CPU、SFR、内存和芯片组的工作电压进行调节，如果对计算机不熟悉的用户请勿轻易改动此设置，否则可能导致不可预测的后果。

DRAM Frequency (内存时钟模式)

可以通过手动设置内存工作的频率，强制内存存在一个特定的工作频率上运行，超频时候必须使用到此功能，如果对计算机不熟悉的用户请勿轻易改动此设置，采用设置自动即可。

Configure DRAM Timing by SPD (配置内存时序)

| | |
|----------|-------------------------------------|
| SPD | 最优化设置, BIOS 将按内存条的 SPD 信息设置。(不建议改动) |
| Disabled | 可手动调整内存访问周期 |

DRAM tCL (内存读写操作前列地址控制器的潜伏时间)

指的是内存存取数据所需的延迟时间，简单的说，就是内存接到 CPU 的指令后的反应速度。一般的参数值是 2 和 3 两种。数字越小，代表反应所需的时间越短。

DRAM tRCD (行寻址至列寻址延迟)

当 DRAM 处于写入/读出/刷新时，从 CAS (column address strobe) 脉冲信号到 RAS (row address strobe) 脉冲信号之间延迟的时钟周期数。缩短这个周期数可以提高内存性能，相反则提高其稳定性。该参数对内存带宽和稳定性影响都较大。

DRAM tRP (行寻址预充电时间)

规定在进行行寻址操作前充电时需要多长时间。预充电参数越小则内存读写速度就越快。如果时间太短，在 DRAM 刷新前没有足够时间给 RAS 积累电量，刷新过程可能无法完成而且 DRAM 将不能保持数据。如果充电时间过长又影响速度。该参数对内存带宽和稳定性影响都较大。

DRAM tRAS (最小行地址激活时钟)

行地址被激活至预充电的最短周期。这个参数决定了 RAS 对一个内存核心进行读写所花费的时间。这个参数也是越小速度越快，同样也受内存物理性能限制。

DRAM tRFC (行刷新周期时间)

设置按行地址刷新周期。此刷新周期以短为佳，当然也受制于内存芯片物理性能。在这里可以单独设置每一条内存插槽上的行刷新周期时间以适应不同规格/品质的内存。

DRAM tWR (写恢复时间)

内存完成一次写操作之后需要一定时间来恢复，这就是预充电。这个参数就是设置在完成写操作后到激活内存预充电之前的延迟时间。此延迟是能够保证写缓冲中的数据可以在预充电之前写入内存中。该参数对内存带宽和稳定性影响都很小。

DRAM tWTR (写至读命令延迟)

这个参数使 DDR 内存同一个 Bank 上最后一个成功写操作和下一条读指令之间的时钟周期缩至最短。该参数对内存带宽和稳定性影响都很小。

DRAM tRRD (行至行的延迟)

因为内存读写是以行为单位，行与行之间也会产生延迟。这个参数就是设置延迟时间。

DRAM tRTP (内部读取到预充电命令延迟)

预充电参数就是规定 DRAM 充电需要的时间。预充电参数越小则内存读写速度就越快。必须注意到如果设定的时间太短，DRAM 在刷新前没有足够时间给 RAS 积累电量，刷新过程则可能无法完成而且 DRAM 无法保持数据。如果充电时间过长又影响速度。

6.2.9 BIOS Security Features (BIOS 安全特性)

| CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends, Inc. | | |
|---|-----------------|---------------------------------|
| Security Settings Features | | Help Item |
| Supervisor Password: | [Not Installed] | Install or Change the Password. |
| User Password: | [Not Installed] | |
| Set Supervisor Password | [Press Enter] | |
| User Access Level | [Full Access] | |
| Set User Password | [Press Enter] | |
| Clear User Password | [Press Enter] | |
| Password Check | [Setup] | |
| ↑↓←→:Move Enter:Select PU/PD:/Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults | | |

Set Supervisor/User Password (设定管理员/用户密码)

此项用来设置管理员或用户密码，这两种密码的权限不同，管理员密码拥有最高的管理权限，可以管理 CMOS 中的一切，而用户密码的权限比较低。

密码长度最多为 6 个字符，输入后按“Enter”键，然后会要求使用者再输入一次以核对，若两次密码都吻合，屏幕提示“Password installed”，密码会将其保存下来。

若使用者想取消密码，只须在输入新密码时直接按下“Enter”键，此时屏幕会显示“Password uninstalled”，则下次开机时就无须输入密码。

User Access Level (用户访问等级)

管理员可以通过此选项为持用户密码进入 CMOS 界面的使用者提供不同的访问等级，不同的访问等级可享有不同的权利。可选项：

| | |
|-------------|---------------------------------|
| No Access | 阻止用户访问 CMOS 界面 |
| View Only | 用户只能查看 CMOS 界面，无法对选项做任何改变 |
| Limited | 用户可更改部分设置，如日期及时间等 |
| Full Access | 除了不能更改管理员密码，允许用户在 CMOS 界面中做任何改变 |

Clear User Password (清除用户密码)

选择此选项可立即清除设定的用户密码。

Password Check (密码检查)

指定在何种条件下需要对密码进行检查。可选项：

| | |
|--------|---------------------------|
| Setup | 进入 CMOS 界面时，要求检查密码 |
| Always | 每次电脑开机或进入 CMOS 界面，都要求检查密码 |

6.2.10 NO DISK(PXE/DOL) (无盘网络设置)

| CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends, Inc. | | |
|---|------------|-----------|
| NO DISK (PXE/DOL) | | |
| Onboard LAN Controller | [Enabled] | Help Item |
| PXE Features Support | [Disabled] | |
| ↑↓←→:Move Enter:Select PU/PD:/Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults | | |

Onboard LAN Controller (板载网卡控制器)

决定是否激活主板上内建的网卡。可选项：Disabled (关闭)，Enabled (开启)

PXE Features Support (PXE 特性支持)

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Onboard | 使用板载网卡的 PXE 功能 |
| Onboard DOL | 使用板载网卡的 DOL 魔盘功能 (需主板支持) |
| RTL8169 | 使用独立 RTL8169 网卡的 PXE 功能 (需主板支持) |
| RTL8169 DOL | 使用独立 RTL8169 网卡的 DOL 魔盘功能 (需主板支持) |
| Disabled | 关闭 PXE 功能 |

6.2.11 Load Optimal Defaults (载入性能优化缺省值)

| CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends, Inc. | | |
|--|---|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Standard BIOS Features ▶ Advanced BIOS Features ▶ Advanced Chipset Features ▶ Integrated Peripherals ▶ Power Management Setup ▶ PnP/PCI Configuration ▶ PC Health Status | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Frequency/Voltage Control NO DISK(PXE/DOL) | Defaults |
| Load Optimal Defaults? | | Features |
| [OK] [Cancel] | | Up |
| | | ving |
| ↑↓←→: Move Enter:Select PU/PD:/Value F10:Save Esc:Exit F1:General Help F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults v02.62 ©Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc. | | |

Load Optimal Defaults (载入优化缺省值)

此项能够允许用户把所有的 BIOS 选项恢复到性能优化缺省值，如果有对硬件进行变更，或者清除了系统的 CMOS，需要重新载入此设置，以保证系统正常运行。


6.2.12 Save & Exit Setup (退出设置程序并储存设置)

| CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends, Inc. | | |
|--|---|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Standard BIOS Features ▶ Advanced BIOS Features ▶ Advanced Chipset Features ▶ Integrated Peripherals ▶ Power Management Setup ▶ PnP/PCI Configuration ▶ PC Health Status | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Frequency/Voltage Control NO DISK(PXE/DOL) | Defaults |
| Save configuration changes and exit setup? | | Features |
| [OK] [Cancel] | | Up |
| | | ving |
| ↑↓←→: Move Enter:Select PU/PD:/Value F10:Save Esc:Exit F1:General Help F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults v02.62 ©Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc. | | |

Save & Exit Setup (退出设置程序并储存设置)

此项用来保存 CMOS 设置参数并退出 CMOS 设置菜单。若选择“OK”并按下“Enter”键，则储存用户所做的变更设定并退出 CMOS 设置画面。若按下“Cancel”则可回到 CMOS 设置画面。

6.2.13 Exit Without Saving (不储存设置退出)

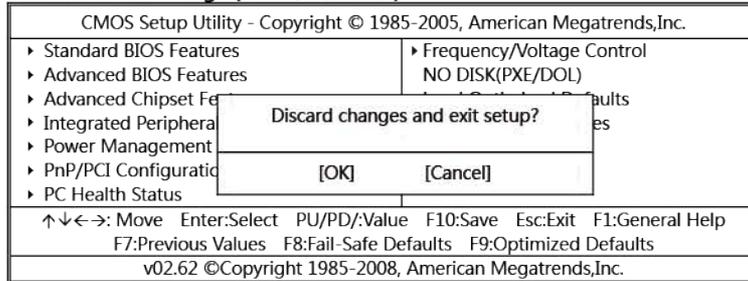

Exit Without Saving (不储存设置退出)

退出 CMOS 设置菜单。若选择“OK”并按下“Enter”键，则不储存任何变更立即离开 CMOS 设置画面，若按下“Cancel”则可回到 CMOS 设置画面。

6.3 Intel 3/4 系列 BIOS 说明

Intel 3/4 系列芯片组的 BIOS 设定与 5 系列芯片组大体相似，本小节就具体的一些功能区别做说明，其他相似部分请参考前述章节。

6.3.1 Standard CMOS Features (标准 CMOS 设定)

| CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends, Inc. | | Help Item |
|---|------------------|--------------------------------------|
| Standard CMOS Features | | |
| System Overview | | |
| ▶ Primary IDE Master | [Not Detected] | Configure the SATA or IDE device(s). |
| ▶ Primary IDE Slave | [Not Detected] | |
| ▶ Secondary IDE Master | [Not Detected] | |
| ▶ Secondary IDE Slave | [Not Detected] | |
| ▶ Third IDE Master | [Not Detected] | |
| ▶ Third IDE Slave | [Not Detected] | |
| ▶ System Information | [Press Enter] | |
| System Time | [00:00:00] | |
| System Date | [Fri 08/15/2008] | |
| Floppy A | [1.44 MB 3.5"] | |
| ↑↓←→:Move Enter:Select PU/PD:/Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults | | |

Primary IDE Master/Slave (主 IDE 通道主/从设置)

Secondary IDE Master/Slave (第二 IDE 通道主/从设置)

Third IDE Master/Slave (第三 IDE 通道主/从设置)

按 PgUp/<+>或 PgDn/<->键选择硬盘类型：Manual，None 或 Auto。请注意，如果在此项中输入的信息不正确，硬盘将不能正常工作。不过一般来说默认值都能够自动识别硬盘。如果没有安装设备，则这些接口都会显示为 NOT DETECTED。

System Time (系统时间)

时间格式为<时><分><秒>。

System Date (系统日期)

日期的格式为<星期><月><日><年>。

System Information (系统信息)

此项可以查看系统包括 CPU、内存、BIOS 版本等的基本信息。

Drive A (驱动器 A) [需主板支持]

此项允许选择安装的软盘驱动器类型。

可选项有：None；360K；1.2M；720K；1.44M，3.5in；2.88M

6.3.2 Integrated Peripherals (周边设备设置)

| CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends, Inc. Integrated Peripherals | | Help Item |
|---|--|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Storage Features Setup [Press Enter] ▶ Onboard Device [Press Enter] ▶ SuperIO Configuration [Press Enter] | | |
| ↑↓←→:Move Enter:Select PU/PD:/Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults | | |

6.3.2.1 Onboard Device (板载设备)

| CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends, Inc. Onboard Device | | Help Item |
|---|--|------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ USB Configuration [Press Enter] HD Audio Controller [Enabled] System BIOS Protect [Enabled] | | Options for SB HD Azal |
| ↑↓←→:Move Enter:Select PU/PD:/Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults | | |

HD Audio Controller (高清音效设备)

该选项可设置是否启动内置的音效功能，并自动配置相关的系统资源。可以设置的值：Auto 表示由 BIOS 自动检测并决定是否启用该功能，此项为默认设置，Disabled 表示关闭内置音效功能。

System BIOS Protect (系统 BIOS 保护)

此功能必须关闭才能正常向主板的 CMOS 写入数据，因此用于保护 BIOS 数据被意外或者恶意破坏，不过如果要对 CMOS 进行更新，则必须先关闭此选项。

6.3.2.2 SuperIO Configuration (输入/输出配置)

| CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends, Inc. SuperIO Configuration | | Help Item |
|---|------------|---|
| Configuration Super IO Chipset | | |
| OnBoard Floppy Controller | [Enabled] | Allows BIOS to Enable or Disable Floppy Controller. |
| Serial Port Address | [3F8/IRQ4] | |
| Serial Port Mode | [Normal] | |
| Parallel Port Address | [378] | |
| Parallel Port Mode | [Normal] | |
| Parallel Port IRQ | [IRQ7] | |
| KBC Input Clock | [12MHz] | |
| Keyboard PowerOn | [Enabled] | |
| Mouse PowerOn | [Disabled] | |
| ↑↓←→:Move Enter:Select PU/PD:/Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults | | |

OnBoard Floppy Controller (内置软驱控制器) [须主板支持]

是否启用板载软驱控制器。缺省值为“Enabled”。

Serial Port Address (串口地址)

设置内置串行口 (COM 口) 地址。可选项：Disabled、3F8 / IRQ4、2F8 / IRQ3、3E8 / IRQ4、2E8 / IRQ3、Auto，缺省值为“3F8 / IRQ4”。

Serial Port Mode (串口模式)

| | |
|--------|---|
| Normal | 表示关闭红外线传输功能，使用标准的串行端口(COM2)设置 |
| IrDA | Infrared Data Association, IrDA (红外线传输协定) |
| ASK IR | Amplitude Shift Keyed Infra-Red (长波形可移动输入红外线) |

Onboard Parallel Port (板载并口设置)

可以为板载并口分配不同的中断值，选用预设值便可。

Parallel Port Mode (并口工作模式)

用于设定并口以何种工作模式来传输数据，一般依照连接到并口上的设备而定。使用默认值即可。设定值：Normal，EPP+ECP，SPP，EPP，ECP。

Parallel Port IRQ (并口 IRQ 值选择)

用于设定并口使用系统的哪一个 IRQ 进行工作，一般使用默认值即可。设定值：IRQ7，IRQ5

KBC Input Clock (KBC 输入时钟)

为键盘控制器设定不同的输入时钟频率，当部分键盘的工作频率与标准有很大偏差时，可通过此选项进行调节。可选项：12MHz，16MHz

Keyboard PowerOn (键盘开机)

为通过键盘唤醒系统设定不同的方式。可选项：

| | |
|----------|-------------------------------------|
| Hot KEY | 任何一个按键都可以唤醒系统，支持开机及待机模式 |
| Password | 用户可设定一组不超过 5 位的开机密码，必须输入正确，主机才会上电开机 |
| Disabled | 不使用此功能 |

Mouse WakeUp (鼠标唤醒)

可设定通过鼠标来唤醒系统。可选项：Disabled (关闭)，Enabled (开启)

6.3.3 Frequency/Voltage Control (频率/电压设置) [此功能需主板支持]

| CMOS Setup Utility - Copyright © 1985-2005, American Megatrends, Inc. Frequency/Voltage Control | | Help Item |
|---|------------|---------------------------|
| Frequency/Voltage Control | | Options |
| DRAM Frequency | [Auto] | Auto 800MHz 1066MHz |
| Configure DRAM Timing by SPD | [Disabled] | |
| DRAM command rate | [2T] | |
| CPU Clock Ratio Unlock | [Enabled] | |
| Ratio CMOS Setting | [8] | |
| Clock Mode Select | [Maunal] | |
| CPU Frequency Setting | [200] | |
| Spread Spectrum | [Disable] | |
| ↑↓←→:Move Enter:Select PU/PD:/Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7:Previous Values F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults | | |

DRAM Frequency (内存时钟模式)

可以通过手动设置内存工作的频率，强制内存存在一个特定的工作频率上运行，超频时候必须使用到此功能，如果对计算机不熟悉的用户请勿轻易改动此设置，采用设置自动即可。

Configure DRAM Timing by SPD (配置内存时序)

| | |
|----------|------------------------------------|
| SPD | 最优化设置，BIOS 将按内存条的 SPD 信息设置。(不建议改动) |
| Disabled | 可手动调整内存访问周期 |

DRAM command rate (首命令延迟)

指在 P-Bank 选择完之后多少时间可以发出具体的寻址的 L-Bank/行激活命令，单位是时钟周期。显然，也是越短越好。但当随着主板上内存模组的增多，控制芯片组的负载也随之增加，过短的命令间隔可能会影响稳定性。

Clock Mode Select (CPU 时钟模式选择)

CPU Frequency Setting (CPU 频率设置)

可以通过手动设置 CPU 总线时钟频率，超频时候必须使用到此功能，如果对计算机不熟悉的用户请勿轻易改动此设置，否则可能导致不可预测的后果。

CPU Clock Ratio Unlock (CPU 时钟倍频解锁)

Ratio CMOS Setting (CPU 倍频设置)

可以通过手动 CPU 的倍频数（注意调整的数值必须在 CPU 支持的的倍频范围内）使 CPU 超频到一个更高的工作频率，此时会对整个系统（电子、散热系统）提出更高的要求，请确认相关系统能够保障 CPU 正常工作。

Spread Spectrum (频展功能)

当主板上的时钟发生器工作时，脉冲的峰值会产生电磁干扰（EMI）。频展功能可以降低脉冲发生器所产生的电磁干扰。在没有遇到电磁干扰问题时，此项应设为 Disabled，这样可以优化系统性能和稳定性。反之，则将该项设为 Enabled。

6.4 EFI BIOS 说明

EFI 是目前 BIOS 最新规范，全称是 Extensible Firmware Interface（可扩展固件接口），它是由业界多家著名公司共同成立的 UEFI Forum（统一可扩展固件接口论坛）负责制定标准。

注：BIOS 界面选项及功能会因实际版本不同而有所区别，请用户依实际版本为准。

BIOS 设置控制键说明

| | |
|---------------|------------------------|
| < ↑ > / < ↓ > | 向上或者向下选择一个项目 |
| < → > / < ← > | 向右或者向左选择的下一个界面 |
| < Enter > | 选定数值或者选项 |
| < + > / < - > | 改变数值或者选择项 |
| < F1 > | 主题帮助，仅在状态显示菜单和选择设定菜单有效 |
| < F7 > | 放弃所做的变更，使用修改前设定的值 |
| < F9 > | 载入预订的优化设定值 |
| < F10 > | 保存改变后的 CMOS 设定值并退出 |
| < ESC > | 退出 |

6.4.1 Main (系统设定界面)

要进入 BIOS 设定程序画面，请按下列步骤：

- 打开电源或重新启动系统，在自检画面的最下面一行可看到“Press or <F2> to enter setup.”；
- 按下 或者 <F2> 键后，即可进入 BIOS 设定程序。

| Aptio Setup Utility - Copyright © 2010 American Megatrends, Inc. | |
|--|---|
| Main | Advanced Chipset Startup Security Save & Exit |
| BIOS Information | Choose the system default language |
| BIOS Vendor | American Megatrends |
| Core Version | 4.6.4.0 |
| Compliance | UEFI 2.0 |
| Project Version | H61MSG 0.14 x64 |
| Build Date and Time | 12/01/2010 10:24:25 |
| Memory Information | ←→: Select Screen |
| Total Memory | 1024 MB (DDR3 1333) |
| Memory Slot0 | 1024 MB (DDR3 1333) |
| Memory Slot1 | 0 MB (DDR3 1333) |
| System Language | [English] |
| System Date | [Wed 07/30/2008] |
| System Time | [01:45:21] |
| Access Level | Administrator |
| Version 2.02.1205. Copyright © 2010 American Megatrends, Inc. | |

BIOS Information (BIOS 信息)

显示 EFI BIOS 的详细信息，包括版本、日期等。

Memory Information (内存信息)

显示主内存容量、类型等信息，此信息不包含 VGA 共享内存。

System Date (系统日期)

日期的格式为<星期><月><日><年>。


System Time (系统时间)

时间格式为<时><分><秒>。

Access Level (访问等级)

显示当前以何种身份访问 BIOS 界面。

6.4.2 Advanced (高级设置界面)

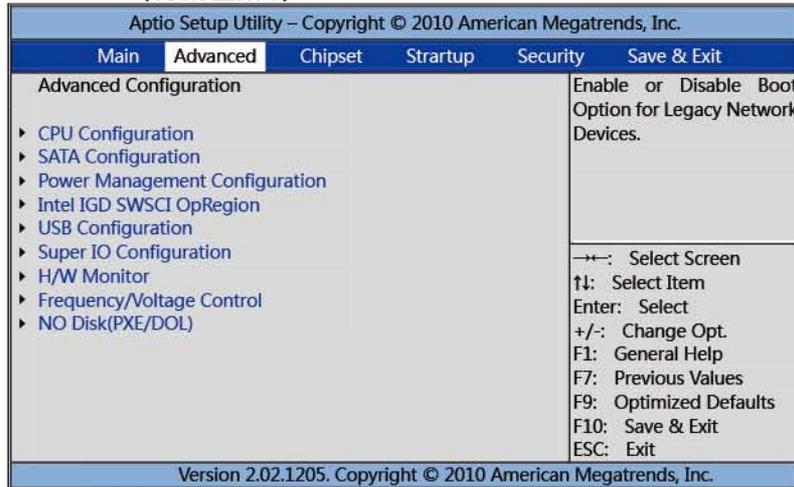

CPU Configuration (CPU 配置)

SATA Configuration (SATA 配置)

Power Management Configuration (电源管理配置)

Intel IGD SWSCI OpRegion (视频特性配置)

USB Configuration (USB 配置)


Super IO Configuration (超级输入输出控制)

H/W Monitor (硬件状态监控)

Frequency/Voltage Control (频率及电压控制)

NO Disk(PXE/DOL) (无盘网络)

6.4.2.1 CPU Configuration (CPU 配置)

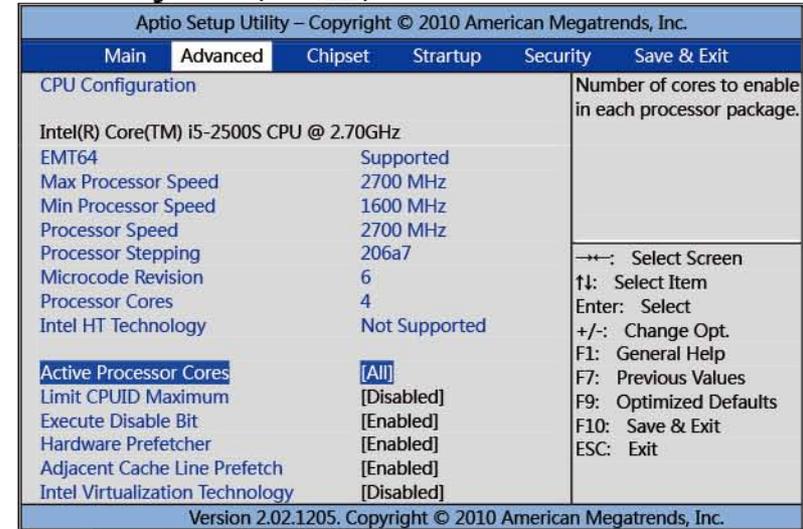

Active Processor Cores (处理器活动核心)

可对多核心 CPU 设定允许多少个核心工作，此功能适合一些无法在多核心环境下正常工作的程序。

Limit CPUID Maximum (处理器 ID 最大值)

除非使用 Windows NT 系统，否则建议保持默认值。

Execute Disable Bit (硬件防病毒技术)

只要与支持的操作系统结合使用，硬件防病毒技术就可以帮助防御特定类型的缓冲区溢出恶意攻击，从而有效防止破坏和蠕虫病毒传播，减少病毒带来的维修需求。

Hardware Prefetcher (硬件预读取)

支持把可能需要读取的内存数据，预先读取到 CPU 的二级缓存中，缩短所需要的等待时间。


Adjacent Cache Line Prefetch (邻缓存行预读取)

额外获得把邻近的缓存中一个行的数据 (64 字节) 预读取的功能，当需要数据时，优先从此行中读取，缩短等待时间。

Intel Virtualization Technology (Intel 虚拟化技术)

Intel 虚拟化技术可以让一个 CPU 工作起来就像多个 CPU 并行运行，从而使得在一部电脑内同时运行多个操作系统成为可能 (此功能需相关软件支持)。

6.4.2.2 SATA Configuration (SATA 配置)

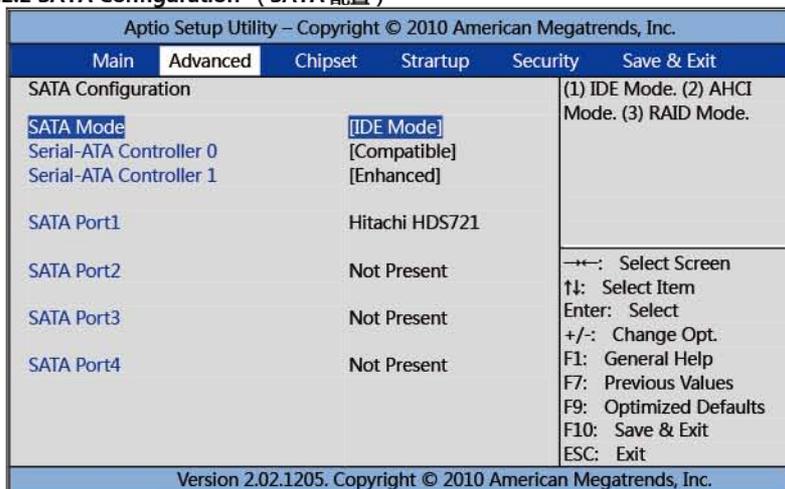

SATA Mode (SATA 模式)

设定 SATA 设备的工作类型，可选项：

| | |
|-----------|---|
| IDE Mode | 原生 IDE 接口，由芯片组本身提供最底层的 IDE 通道支持，适用于 Win XP 及以上的系统 |
| AHCI Mode | 如果硬盘支持 Serial ATA Advanced Host Controller Interface (串行 ATA 高级主控接口) 功能，可在系统中加以启用 |
| RAID Mode | Redundant Array of Independent Disk (独立冗余磁盘阵列)，要启用此功能，必须使用超过一个硬盘 |
| Disabled | 关闭主板的 SATA 控制器 |

注意，RAID 和 AHCI 模式都在安装操作系统的过程中可能需要额外提供各自相应的驱动。

Serial-ATA Controller 0 (SATA 控制器 0)

Serial-ATA Controller 1 (SATA 控制器 1)

配置主板 SATA 控制器的工作状态。可选项：Compatible (兼容)，Enhanced (增强)

Staggered Spin-up (交错启动)

设定设备在开机上电时以交错的方式启动，避免同时上电启动带来的功率超载。可选项：Disabled (关闭)，Enabled (开启)


External SATA Port (外接 SATA 接口)

把接口影射为一个外接的 eSATA 接口。

Hot Plug (热插拔)

启动 SATA 接口上的热插拔功能。

6.4.2.3 Power Management Configuration (电源管理配置)

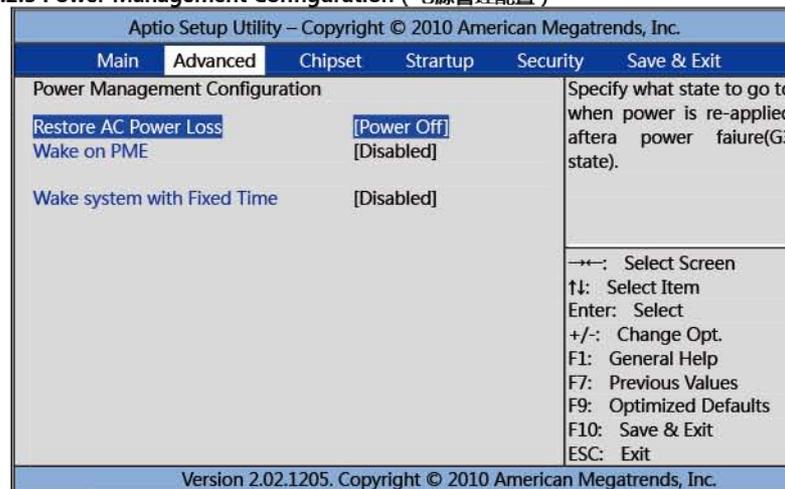

Restore AC Power Loss (电源恢复后的选择)

设置遇到意外断电后，当供电恢复时所做的动作。可选项：

| | |
|------------|------------------|
| Power OFF | 需按机箱面板上的电源开关才能开机 |
| Last State | 供电恢复时恢复系统断电前的状态 |
| Power ON | 供电恢复时直接开机 |

Wake on PME (PCI-E 设备唤醒)


此功能用来设定是否使用 PCI-E 进行唤醒功能，注意所用的网卡必须是支持网络唤醒功能的网卡，即网卡有一个唯一的 ID 号码，带有网络唤醒接口，在另一台电脑上需要网络唤醒软件。可选项：Disabled (关闭)，Enabled (开启)

Wake system with Fixed Time (定时开机功能)

使用定时开机功能，只要预设的时间一到，电脑就会自动开机。可选项：

| | |
|----------------|--|
| Wake up day | 设定电脑自动开机的日期，当设为 0 时，表示每天定时开机，设置为其他时表示某天定时开机。 |
| Wake up hour | 设定小时 |
| Wake up minute | 设定分钟 |
| Wake up second | 设定秒钟 |

6.4.2.4 Intel IGD SWSCI OpRegion Configuration (视频特性配置) [此功能需主板支持]

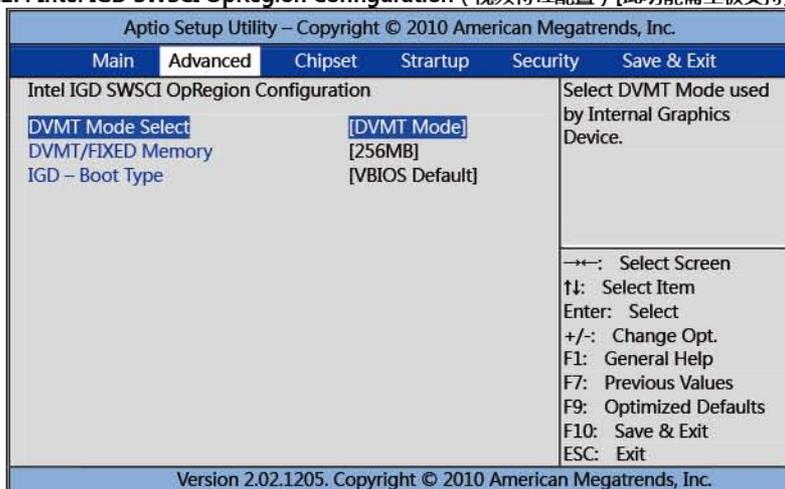

DVTM Mode Select (动态内存技术模式选择)


DVTM/FIXED Memory Size (自动分配/固定模式内存共享大小)

设定使用何种 Dynamic Video Memory Technology 动态内存技术类型，可选项：

DVTM——自动分配模式，此模式完全由 DVTM 自动机制来决定显存大小。若内存容量介于 3GB 至 4GB 之间，则最高可分配至 1024MB 显存。

Fixed mode——固定模式，顾名思义固定模式下的内存分配即是由使用者自行决定共享显存的大小，在此模式下，依照内存容量的不同，其最大可分配的显存为 256MB。

6.4.2.5 USB Configuration (USB 配置)

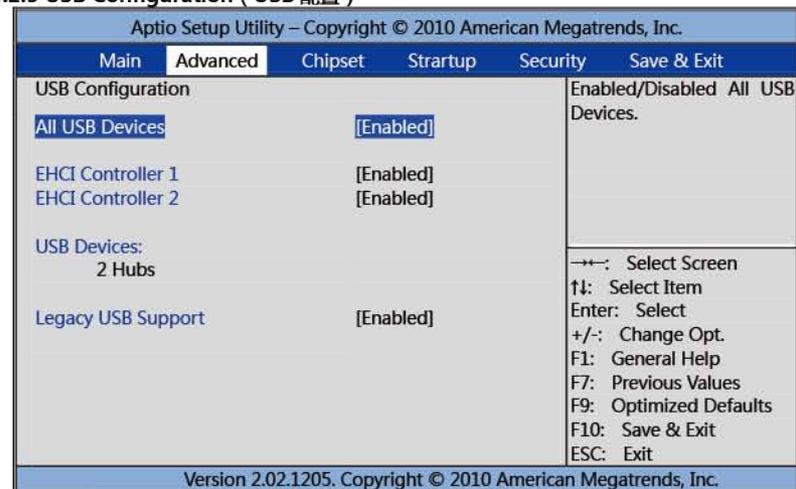

All USB Devices (全部 USB 设备)

设定主板是否打开 USB 功能，可选项：Disabled (关闭)，Enabled (开启)

EHCI Controller 1 (EHCI 控制器 1)


EHCI Controller 2 (EHCI 控制器 2)

当操作系统不支持增强型主机控制器接口切换功能时，将通过 BIOS 底层来实现，如果需要在 Windows 环境下使用 USB 设备，必须设置为 Enabled。可选项：Disabled (关闭)，Enabled (开启)

Legacy USB Support (USB 兼容支持)

为 USB 设备提供 DOS 环境下正常使用的支持。可选项：Disabled (关闭)，Enabled (开启)

6.4.2.6 Super IO Configuration (输入/输出配置)

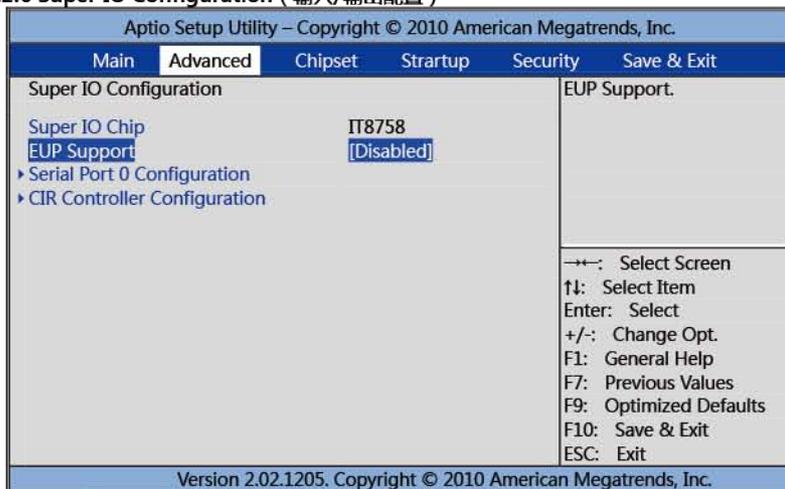

EUP Support (EUP 节能支持)

EuP, 全称 Energy Using Product (能耗产品), 是欧盟用来定义完整系统耗电量的规定。支持该功能的产品, 在能耗控制方面都比传统产品要更加优越。可选项: Disabled (关闭), Enabled (开启)

Serial Port (串行接口)

设置是否启用内置串行接口 (COM 口)。可选项: Disabled (关闭), Enabled (开启)


Change Settings (改变设定)

可手动调整串行接口 (COM 口) 地址。

CIR Controller (红外接口)

设置是否启用设置红外接口。可选项: Disabled (关闭), Enabled (开启)

6.4.2.7 PC Health Status (系统状态监控) [此功能需主板支持]

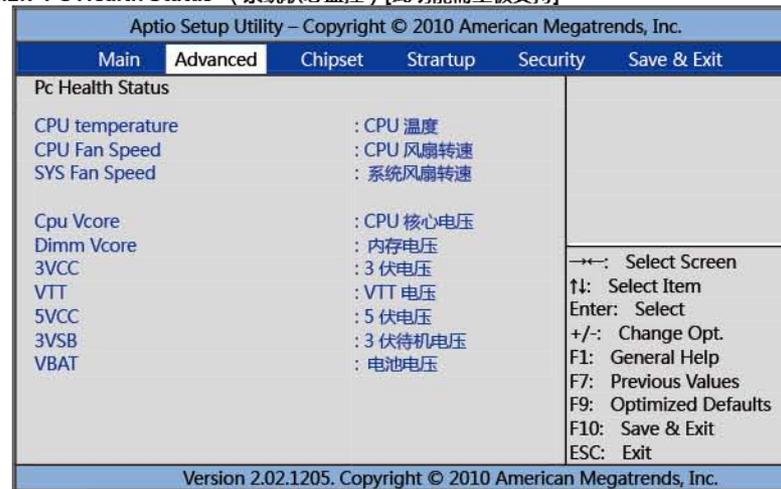


CPU Warning/Shutdown Temp Control (CPU 温度报警/关机控制)

设置当 CPU 温度过高时主板将会自动通过机箱喇叭发出警报声, 或者自动关闭系统, 避免 CPU 被烧毁。。可选项: Disabled (关闭), Enabled (开启)

CPU Warning/Shutdown Temperature (CPU 报警/关机温度)

设定触发 CPU Warning Temp Control 或者 CPU Shutdown Temp Control 功能的临界值。

6.4.2.8 Frequency/Voltage Control (频率/电压设置)

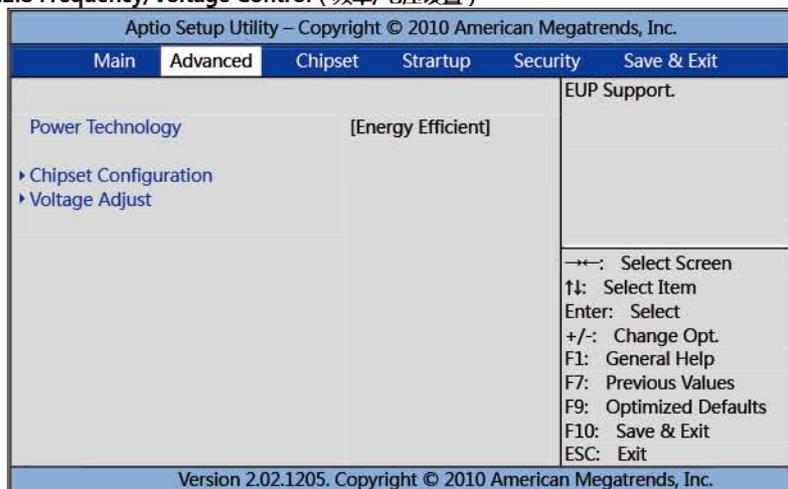

Power Technology (电源管理技术)

设定 CPU 电源管理功能, 可选项: Energy Efficient、Custom、Disabled。

EIST (增强型动态节能技术)

增强型动态节能技术带来按需配电能力, 可支持处理器自行调节运行速度, 以满足不断变化的性能需求并实现功耗平衡。当服务器工作负载减少时, 增强型动态节能技术可动态降低处理器频率和功耗, 从而帮助服务器提高散热和降噪能力。当工作负载达到高峰时, 处理器可无缝恢复至完全处理性能。

C1E (增强型 C1E 停顿状态技术)

C1 halt state 由操作系统 Idel 进行发出的 HLT 命令触发, 然后处理器就会进入到低功耗的挂起状态 (halt state)。增强型 C1E 停顿状态技术由操作系统的 HLT 命令触发, 除了上述功能之外, 还可以通过调节倍频来逐级的降低处理器的主频, 同时还可以降低电压。

Turbo Mode (Intel 睿频加速技术)

睿频加速技术通过侦测当前应用程序负载的轻重, 智能的调节处理器各个内核的运行频率, 提高运行频率达到高性能, 或者降低运行频率达到低功耗。这种提速是在处理器额定设计功耗范围内的变化, 处理器不会有人工通过加电压/电流的强制超频带来的不良结果。

CPU C3 Report (CPU C3 状态报告)

CPU C6 Report (CPU C6 状态报告)

决定是否允许把 CPU C3 (ACPI C2)、CPU C6 (ACPI C3) 的状态像操作系统报告。

Package C State Limit (C State 封装限制)


此项设置 Package C State Limit。可选项: No Limit (默认), C0, C1, C6, C7。

CPU Vcore/VGX/VTT/PCH/SFR/DIMM Voltage

(CPU 核心/VGX/VTT/PCH/SFR /DIMM/PCH 电压) [此功能需主板支持]

可以对 CPU、SFR、内存和芯片组的工作电压进行调节, 如果对计算机不熟悉的用户请勿轻易改动此设置, 否则可能导致不可预测的后果。

6.4.2.9 No Disk(PXE/DOL) (无盘支持设置界面)

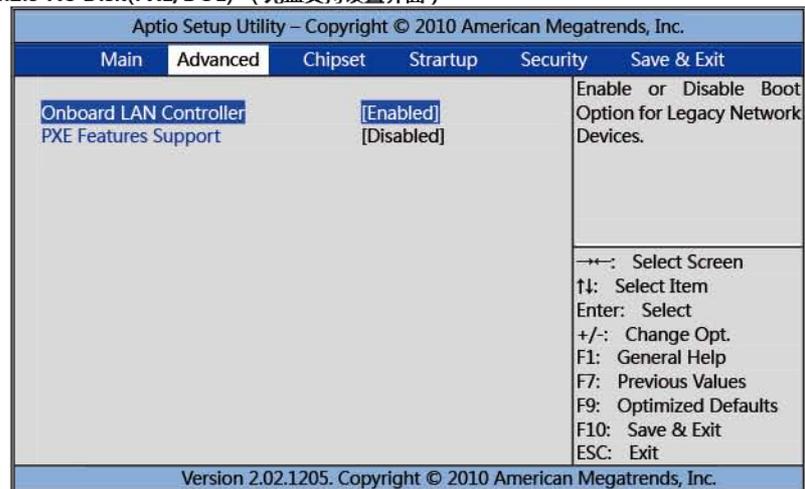

Onboard LAN Controller (板载网卡控制器)

决定是否激活主板上内建的网卡。可选项: Disabled (关闭), Enabled (开启)

PXE Features Support (PXE 特性支持)

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Onborad | 使用板载网卡的 PXE 功能 |
| Onborad DOL | 使用板载网卡的 DOL 魔盘功能 (需主板支持) |
| RTL8169 | 使用独立 RTL8169 网卡的 PXE 功能 (需主板支持) |
| RTL8169 DOL | 使用独立 RTL8169 网卡的 DOL 魔盘功能 (需主板支持) |
| Disabled | 关闭 PXE 功能 |

6.4.3 Chipset (芯片组功能设定)

| Aptio Setup Utility – Copyright © 2010 American Megatrends, Inc. | | | |
|--|----------|------------|---|
| Main | Advanced | Chipset | Startup Security Save & Exit |
| Low MMIO Align | | [1024M] | Low MMIO resources align at 64MB/1024MB. |
| DMI Gen2 | | [Enabled] | |
| VT-d | | [Disabled] | |
| Initate Graphic Adapter | | [PEG/IGD] | →←: Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F7: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit |
| IGD Memory | | [64M] | |
| Render Standby | | [Enabled] | |
| IGD Multi-Monitor | | [Disabled] | |
| PCI Express Port | | [Auto] | |
| PEG Force Gen1 | | [Disabled] | |
| Detect Non-Compliance Device | | [Disabled] | |
| Audio Configuration | | | |
| Azalia HD Audio | | [Enabled] | |
| Azalia internal HDMI codec | | [Disabled] | |
| Version 2.02.1205. Copyright © 2010 American Megatrends, Inc. | | | |

VT-d (直接 I/O 虚拟化技术)

Intel Virtualization Technology for Directed I/O I/O 技术主要解决在虚拟化过程中出现的解决 I/O 设备与虚拟机数据交换的问题。

Initate Graphic Adapter (内置显示控制器)

选择独立 PCI-E 显卡 (PEG Port) 或者主板内置的显示控制器来作为启动设备。

设定值有: IGD、PCI/IGD、PCI/PEG、PEG/IGD、PEG/PCI

IGD Memory (内置显示控制器内存)

设置板载 VGA 核心共享主内存的大小。

Render Standby (渲染引擎待机)

渲染引擎在非活动时进入待机状态, 可动态调节渲染核心的电压, 节省电能。

IGD Multi-Monitor (多显示器支持)

设置内置显示控制器是否支持多显示器模式。

PCI Express Prot (PCI Express 总线接口)

该选项激活或关闭 PCI Express x16 端口。

PEG Force Gen1 (强制 PCIe1 代模式)

| | |
|----------|----------------|
| Disabled | 支持第二代 PCIe 接口 |
| Enabled | 只支持第一代 PCIe 接口 |

Detect Non-Compliance Device (检测非兼容设备)

检测 PEG 中不符合 PCI Express 标准的设备。

Azalia HD Audio (高清音效设备)

该选项可设置是否启动内置的音效功能, 并自动配置相关的系统资源。可以设置的值: Auto 表示由 BIOS 自动检测并决定是否启用该功能, 此项为默认设置, Disabled 表示关闭内置音效功能。

Azalia internal HDMI codec (高清音效内部 HDMI 解码)

当使用带 VGA 模块的处理器时, 该选项可设置是否启动相应的内置 HDMI 解码功能。

6.4.4 Startup (启动功能设定)

| Aptio Setup Utility – Copyright © 2010 American Megatrends, Inc. | | | |
|--|----------|-------------------------|---|
| Main | Advanced | Chipset | Startup Security Save & Exit |
| Boot Configuration | | | Number of seconds to wait for setup activation key. 65535(0xFFFF) means indefinite waiting. |
| Setup Prompt Timeout | | [1] | |
| Bootup NumLock State | | [On] | |
| Full Screen Logo Show | | [Disabled] | →←: Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F7: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit |
| Boot Option Priorities | | [SATA: Hitachi HDS7...] | |
| Boot Option #1 | | | |
| Boot Option #2 | | | |
| Boot Option #3 | | | |
| Hard Drive BBS Priorities | | | |
| Floppy Drive BBS Priorities | | | |
| CD/DVD ROM Drive BBS Priorities | | | |
| Version 2.02.1205. Copyright © 2010 American Megatrends, Inc. | | | |

Bootup NumLock State (启动时 Number lock 状态)

当设定为 On 时, 系统启动后小键盘的数字键有效。设定为 Off 的时候, 小键盘方向键有效。

Full Screen Logo Show (显示全屏 LOGO)

启用或禁用开机加载的画面。可选项: Disabled (关闭), Enabled (开启)

Boot Option Priorities (引导设备优先级)

可设置 4 个级别的启动设备。

| | |
|----------------|-------------|
| Boot Option #1 | 顺序排列第一的启动设备 |
| Boot Option #2 | 顺序排列第二的启动设备 |
| Boot Option #3 | 顺序排列第三的启动设备 |
| Boot Option #4 | 顺序排列第四的启动设备 |


Hard Drive BBS Priorities (硬盘设备优先级)

Floppy Drive BBS Priorities (可移动设备优先级)

CD/DVD ROM Drive BBS Priorities (光驱设备优先级)

当遇到有多个同类型设备时, 可为这些类型设备独立设定优先次序, 例如有 4 个硬盘, 则可通过此选项调整 4 个硬盘的启动优先级。

6.4.5 Security (安全特性)

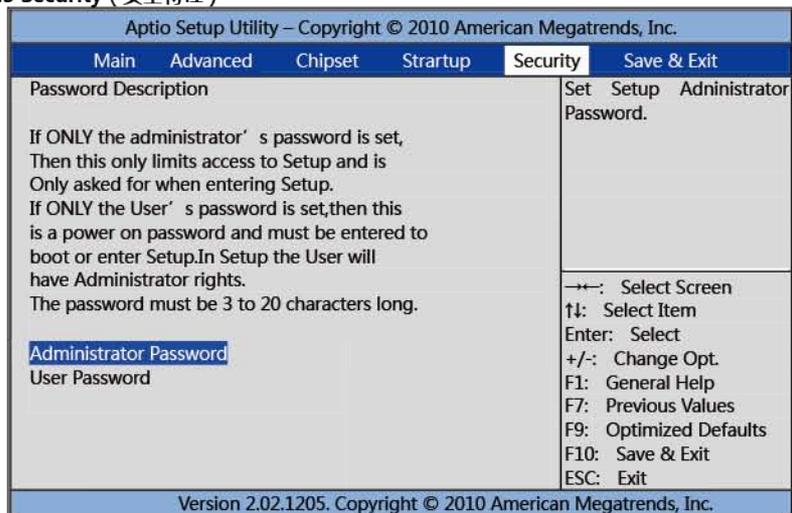


Administrator/User Password (设定管理员/用户密码)

此项用来设置管理员或用户密码，这两种密码的权限不同，管理员密码拥有最高的管理权限，可以管理 CMOS 中的一切，而用户密码的权限比较低。

密码长度最多为 6 个字符，输入后按“Enter”键，然后会要求使用者再输入一次以核对，若两次密码都吻合，屏幕提示“Password installed”，密码会将其保存下来。

若使用者想取消密码，只须在输入新密码时直接按下“Enter”键，此时屏幕会显示“Password uninstalled”，则下次开机时就无须输入密码。

6.4.6 Save & Exit (保存与退出)

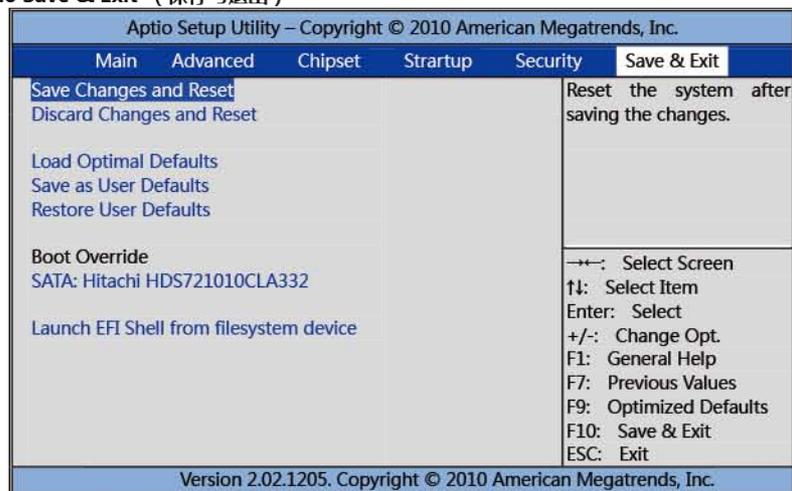

Save Changes and Reset (退出设置程序并储存设置)

此项用来保存 CMOS 设置参数并退出 CMOS 设置菜单。若选择“OK”并按下“Enter”键，则储存用户所做的变更设定并退出 CMOS 设置画面。若按下“Cancel”则可回到 CMOS 设置画面。

Discard Changes and Reset (不储存设置退出)

退出 CMOS 设置菜单。若选择“OK”并按下“Enter”键，则不储存任何变更立即离开 CMOS 设置画面，若按下“Cancel”则可回到 CMOS 设置画面。

Load Optimal Defaults (载入优化缺省值)

此项能够允许用户把所有的 BIOS 选项恢复到性能优化缺省值，如果有对硬件进行变更，或者清除了系统的 CMOS，需要重新载入此设置，以保证系统正常运行。

Save as User Defaults (设置用户调整为默认)

把当前用户设置好的状态设置保存起来，需要时通过 Restore User Defaults 选项读取出来。

Restore User Defaults (恢复用户保存的调整值)

把 Save as User Defaults 选项保存的 BIOS 状态重新读取出来。

第七章 RAID 控制器的设置

7.1 磁盘阵列的分类

根据RAID所采用的方法不同,可以将其分为不同级别。而不同型号的主板所能够支持的RAID模式各有不同。

RAID 0 模式 (Striping) :

此种模式采用把连续的数据分割成相同大小的数据块,把每段数据分别写入到阵列中不同硬盘的方法,从而获得更高的性能。选择此模式时,最好选择容量大小一样的硬盘,以获得最佳的硬盘空间利用率,否则所能使用的硬盘大小只能以容量最小的硬盘容量乘上使用RAID 0模式的硬盘个数为准。此模式的缺点是当其中一个硬盘受到破坏时其它使用RAID 0模式的硬盘上的资料也会被破坏。

RAID 1 模式 (Mirroring) :

此模式至少有两个硬盘,其中一个硬盘存放的是另外一个硬盘的镜像备份,主要用于保证硬盘数据的安全。当一个硬盘上的数据遭到破坏时,可从备份的硬盘引导并恢复被破坏的硬盘上的数据。选择此模式时,最好选择容量大小一样的硬盘,以获得最佳的硬盘空间利用率,否则所能使用的硬盘大小只能以容量最小的硬盘为准。此模式的缺点是需要增加一个额外的硬盘来提升数据安全性。

RAID 0+1 模式 (Striping/Mirroring) :

此模式是RAID0和RAID1的综合模式,既安全又可以提高性能。但至少需要4个硬盘。

JBOD模式 (Just Bundle Of Disks) :


JBOD (Just Bundle Of Disks) 译成中文可以是“简单磁盘捆绑”,通常又称为 Span, JBOD 不是标准的 RAID 级别,但同样是将多个资料存到多个硬盘中,且在处理中 JBOD 被视作一个硬盘装置。

7.2 Intel RAID BIOS 设定

请先把SATA硬盘接在主板的SATA接口上,在系统开机自检时按DEL键进入BIOS设置画面,选择“Integrated Peripherals”中的“Storage Features Setup”,将“Configuration SATA as”项设为“RAID”,然后按“F10”键保存退出即可;在系统启动时,我们会看到如下画面:



此时,可按“Ctrl+I”键进入 SATA RAID 控制器的设置画面;

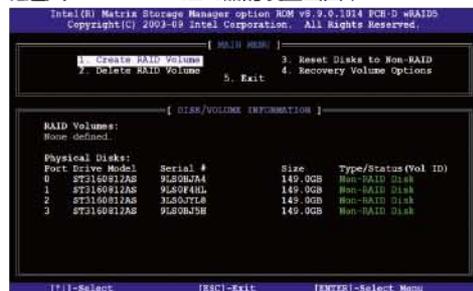

7.3 建立磁盘阵列


选择“1. Create RAID Volume”然后按下Enter键,创建阵列;



Name : 填写阵列名称

RAID Level : 选择需要创建的阵列等级

Disks : 选择磁盘,此选项必须要多于两个硬盘才可选择

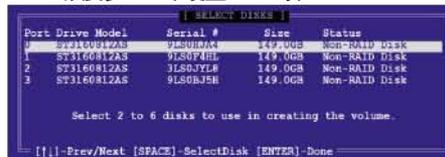

Strip Size : 选择阵列的区块大小

Capacity : 创建阵列的容量大小

Create Volume : 完成创建,按Enter键

在删除数据警告提示框按“Y”键确认,



返回主界面,选择“6. Exit”将会出现以下提示,按“Y”键系统重新启动即可完成设置。



由于最新的Windows7系统已经内置Intel RAID驱动,因此只要正常安装系统即可正常使用。

第八章 附录

8.1 主板规格

| 芯片组 | Intel® P43+ICH10 | Intel® G41+ICH7 | Intel® P45+ICH10 |
|-------|--|---|--|
| 前端总线 | 支持800/1066/1333MHz FSB | 支持800/1066/1333MHz FSB | 支持800/1066/1333MHz FSB |
| CPU支持 | 支持95W功耗的： Intel® Core™2 Duo； Intel® Core™2 Quad； | 支持65W功耗的： Intel® Core™2 Duo； Intel® Core™2 Quad； | 支持95W功耗的： Intel® Core™2 Duo； Intel® Core™2 Quad； |
| 内存支持 | FSB1333/DDR2-800 FSB1333/DDR2-667 FSB1066/DDR2-800 FSB1066/DDR2-667 FSB800/DDR2-800 FSB800/DDR2-667 或者 FSB1333/DDR3-1066 FSB1066/DDR3-1066 | FSB1333/DDR3-1066 FSB1066/DDR3-1066 | FSB1333/DDR2-800 FSB1333/DDR2-667 FSB1066/DDR2-800 FSB1066/DDR2-667 FSB800/DDR2-800 FSB800/DDR2-667 或者 FSB1333/DDR3-1066 FSB1066/DDR3-1066 |
| I/O接口 | SATA2接口 Serial Port Parallel Port (可选项) USB1.1/2.0接口 PS/2 Keyboard接口 PS/2 Mouse接口 红外线接口 S/P-DIF Out RCA插孔 | SATA2接口 Serial Port Parallel Port (可选项) USB1.1/2.0接口 PS/2 Keyboard接口 PS/2 Mouse接口 红外线接口 E-IDE接口 VGA接口 | SATA2接口 Serial Port Parallel Port (可选项) USB1.1/2.0接口 PS/2 Keyboard接口 PS/2 Mouse接口 红外线接口 S/P-DIF Out RCA插孔 |
| 板载显卡 | 无 | Intel GMA X4500 | 无 |
| 板载声卡 | 六声道 前置音频插针 | 六声道 前置音频插针 | 六声道 前置音频插针 |
| 板载网卡 | 板载千兆网卡 (可选百兆) | 板载千兆网卡 (可选百兆) | 板载千兆网卡 (可选百兆) |
| PCI支持 | PCI Express Gen2 x16 | PCI Express x16 | PCI Express Gen2 x16 |
| PCI支持 | PCI 2.3规范 | PCI 2.3规范 | PCI 2.3规范 |
| 电源管理 | 支持ACPI 1.0、APM 1.2规格 | 支持ACPI 1.0、APM 1.2规格 | 支持ACPI 1.0、APM 1.2规格 |
| 物件清单 | 主板一片、主板说明书一本、 驱动光盘一张、Serial ATA 连接线一套、I/O挡板一片 | 主板一片、主板说明书一本、 驱动光盘一张、Serial ATA 连接线一套、I/O挡板一片 | 主板一片、主板说明书一本、 驱动光盘一张、Serial ATA 连接线一套、I/O挡板一片 |
| 磁盘阵列 | 无 | 无 | 无 |
| 特色功能 | 通过网众、锐起、魔盘 (DOL)、斯普林无盘认证 | 通过网众、锐起、魔盘 (DOL)、斯普林无盘认证 | 通过网众、锐起、魔盘 (DOL)、斯普林无盘认证 |

注：主板规格请以实物为准。

| 芯片组 | Intel® 5 Series Express Chipset | Intel® H55 | Intel® P41+ICH7 |
|-------|---|---|--|
| 前端总线 | CPU内部集成 | CPU内部集成 | 支持800/1066/1333MHz FSB |
| CPU支持 | 支持95W功耗的： Intel® LGA1156 Socket Processors | 支持95W功耗的： Intel® LGA1156 Socket Processors； supports Intel® HD Graphics (PAVP 1.5) | 支持65W功耗的： Intel® Core™2 Duo； Intel® Core™2 Quad； |
| 内存支持 | DDR3 双通道 由CPU提供支持 | DDR3 双通道 由CPU提供支持 | FSB1333/DDR3-1066 FSB1066/DDR3-1066 |
| I/O接口 | SATA2接口 Serial Port USB1.1/2.0接口 PS/2 Keyboard接口 PS/2 Mouse接口 红外线接口 S/P-DIF Out RCA插孔 | SATA2接口 Serial Port (插针式) USB1.1/2.0接口 PS/2 Keyboard接口 PS/2 Mouse接口 红外线接口 S/P-DIF Out RCA插孔 VGA接口 DVI接口 (仅支持数字信号) HDMI接口 | SATA2接口 Serial Port Parallel Port (可选项) USB1.1/2.0接口 PS/2 Keyboard接口 PS/2 Mouse接口 红外线接口 E-IDE接口 |
| 板载显卡 | 无 | 由支持Intel® HD Graphics技术的CPU提供 | 无 |
| 板载声卡 | 六声道 前置音频插针 | 六声道 前置音频插针 | 六声道 前置音频插针 |
| 板载网卡 | 板载千兆网卡 (可选百兆) | 板载千兆网卡 (可选百兆) | 板载千兆网卡 (可选百兆) |
| PCI支持 | PCI Express Gen2 x16 | PCI Express Gen2 x16 | PCI Express x16 |
| PCI支持 | PCI 2.3规范 | PCI 2.3规范 | PCI 2.3规范 |
| 电源管理 | 支持ACPI 1.0、APM 1.2规格 | 支持ACPI 1.0、APM 1.2规格 | 支持ACPI 1.0、APM 1.2规格 |
| 物件清单 | 主板一片、主板说明书一本、 驱动光盘一张、Serial ATA 连接线一套、I/O挡板一片 | 主板一片、主板说明书一本、 驱动光盘一张、Serial ATA 连接线一套、I/O挡板一片 | 主板一片、主板说明书一本、 驱动光盘一张、Serial ATA 连接线一套、I/O挡板一片 |
| 磁盘阵列 | 无 | 无 | 无 |
| 特色功能 | 通过网众、锐起、魔盘 (DOL)、斯普林无盘认证 | 通过网众、锐起、魔盘 (DOL)、斯普林无盘认证 | 通过网众、锐起、魔盘 (DOL)、斯普林无盘认证 |

注：主板规格请以实物为准。

| | | | |
|---------|---|--|--|
| 芯片组 | Intel® G31+ICH7 | Intel® NM10+D525 | Intel® NM10+D425 |
| 前端总线 | 支持800/1066/1333MHz FSB | CPU内部集成 | CPU内部集成 |
| CPU支持 | 支持65W功耗的： Intel® Core™2 Duo； Intel® Core™2 Quad； | 搭载Intel® Atom™ D525 频率1.8G 双核心 支持Hyper-Threading Technology 1MB Cache | 搭载Intel® Atom™ D425 频率1.8G 单核心 支持Hyper-Threading Technology 512KB Cache |
| 内存支持 | FSB1333/DDR2-800 FSB1333/DDR2-667 FSB1066/DDR2-800 FSB1066/DDR2-667 FSB800/DDR2-800 FSB800/DDR2-667 | 单通道 DDR2-800 DDR2-667 | 单通道 DDR2-800 DDR2-667 |
| I/O接口 | SATA2接口 Serial Port Parallel Port (可选项) USB1.1/2.0接口 PS/2 Keyboard接口 PS/2 Mouse接口 红外线接口 E-IDE接口 VGA接口 | SATA2接口 Serial Port Parallel Port USB1.1/2.0接口 PS/2 Keyboard接口 PS/2 Mouse接口 红外线接口 VGA接口 | SATA2接口 Serial Port Parallel Port USB1.1/2.0接口 PS/2 Keyboard接口 PS/2 Mouse接口 红外线接口 VGA接口 |
| 板载显卡 | Intel GMA 3100 | Intel GMA 3150 | Intel GMA 3150 |
| 板载声卡 | 六声道 前置音频插针 | 六声道 前置音频插针 | 六声道 前置音频插针 |
| 板载网卡 | 板载千兆网卡 (可选千兆) | 板载千兆网卡 (可选千兆) | 板载千兆网卡 (可选千兆) |
| PCI-E支持 | PCI Express x16 | PCI Express x1 | PCI Express x1 |
| PCI支持 | PCI 2.3规范 | PCI 2.3规范 | PCI 2.3规范 |
| 电源管理 | 支持ACPI 1.0、APM 1.2规格 | 支持ACPI 1.0、APM 1.2规格 | 支持ACPI 1.0、APM 1.2规格 |
| 物件清单 | 主板一片、主板说明书一本、 驱动光盘一张、Serial ATA 连接线一套、I/O档板一片 | 主板一片、主板说明书一本、 驱动光盘一张、Serial ATA 连接线一套、I/O档板一片 | 主板一片、主板说明书一本、 驱动光盘一张、Serial ATA 连接线一套、I/O档板一片 |
| 磁盘阵列 | 无 | 无 | 无 |
| 特色功能 | 通过网众、锐起、魔盘 (DOL)、斯普林无盘认证 | 通过网众、锐起、魔盘 (DOL)、斯普林无盘认证 | 通过网众、锐起、魔盘 (DOL)、斯普林无盘认证 |

注：主板规格请以实物为准。

| | | | |
|---------|--|--|---|
| 芯片组 | Intel® NM10+D425 | Intel® NM10+D525 | Intel® H57 |
| 前端总线 | CPU内部集成 | CPU内部集成 | CPU内部集成 |
| CPU支持 | 搭载Intel® Atom™ D425 频率1.8G 单核心 支持Hyper-Threading Technology 512KB Cache | 搭载Intel® Atom™ D525 频率1.8G 双核心 支持Hyper-Threading Technology 1MB Cache | 支持95W功耗的： Intel® LGA1156 Socket Processors； supports Intel® HD Graphics (PAVP 1.5) |
| 内存支持 | 单通道 DDR3-667 | 单通道 DDR3-667 | DDR3 双通道 由CPU提供支持 |
| I/O接口 | SATA2接口 Serial Port Parallel Port (可选项) USB1.1/2.0接口 PS/2 Keyboard接口 PS/2 Mouse接口 红外线接口 VGA接口 | SATA2接口 Serial Port Parallel Port (可选项) USB1.1/2.0接口 PS/2 Keyboard接口 PS/2 Mouse接口 红外线接口 VGA接口 | SATA2接口 Serial Port (插针式) USB1.1/2.0接口 PS/2 Keyboard接口 PS/2 Mouse接口 红外线接口 S/P-DIF Out RCA插孔 VGA接口 DVI接口 (仅支持数字信号) HDMI接口 |
| 板载显卡 | Intel GMA 3150 | Intel GMA 3150 | 由支持Intel® HD Graphics技术的CPU提供 |
| 板载声卡 | 六声道 前置音频插针 | 六声道 前置音频插针 | 六声道 前置音频插针 |
| 板载网卡 | 板载千兆网卡 (可选千兆) | 板载千兆网卡 (可选千兆) | 板载千兆网卡 (可选千兆) |
| PCI-E支持 | PCI Express x1 | PCI Express x1 | PCI Express Gen2 x16 |
| PCI支持 | PCI 2.3规范 | PCI 2.3规范 | PCI 2.3规范 |
| 电源管理 | 支持ACPI 1.0、APM 1.2规格 | 支持ACPI 1.0、APM 1.2规格 | 支持ACPI 1.0、APM 1.2规格 |
| 物件清单 | 主板一片、主板说明书一本、 驱动光盘一张、Serial ATA 连接线一套、I/O档板一片 | 主板一片、主板说明书一本、 驱动光盘一张、Serial ATA 连接线一套、I/O档板一片 | 主板一片、主板说明书一本、 驱动光盘一张、Serial ATA 连接线一套、I/O档板一片 |
| 磁盘阵列 | 无 | 无 | Intel RAID |
| 特色功能 | 通过网众、锐起、魔盘 (DOL)、斯普林无盘认证 | 通过网众、锐起、魔盘 (DOL)、斯普林无盘认证 | 通过网众、锐起、魔盘 (DOL)、斯普林无盘认证 |

注：主板规格请以实物为准。

| | | | |
|---------|---|---|--|
| 芯片组 | Intel® H67/Z68 | Intel® H61 | Intel® 6 Series Express Chipset |
| 前端总线 | CPU内部集成 | CPU内部集成 | CPU内部集成 |
| CPU支持 | 支持95W功耗的： Intel® LGA1155 Socket Processors； supports Intel® HD Graphics (PAVP 1.5) | 支持95W功耗的： Intel® LGA1155 Socket Processors； supports Intel® HD Graphics (PAVP 1.5) | 支持95W功耗的： Intel® LGA1155 Socket Processors； |
| 内存支持 | DDR3 双通道 由CPU提供支持 | DDR3 双通道（每通道仅支持单条内存） 由CPU提供支持 | DDR3 双通道 由CPU提供支持 |
| I/O接口 | SATA2接口 SATA3接口 Serial Port（插针式） USB1.1/2.0接口 USB3.0接口（可选项） PS/2 接口 VGA接口 DVI接口（仅支持数字信号） HDMI接口 | SATA2接口 Serial Port（插针式） USB1.1/2.0接口 PS/2 接口 VGA接口 DVI接口（仅支持数字信号） HDMI接口 | SATA2接口 SATA3接口 Serial Port（插针式） USB1.1/2.0接口 USB3.0接口（可选项） PS/2 接口 |
| 板载显卡 | 由支持Intel® HD Graphics技术的CPU提供 | 由支持Intel® HD Graphics技术的CPU提供 | 无 |
| 板载声卡 | 六声道 前置音频插针 | 六声道 前置音频插针 | 六声道 前置音频插针 |
| 板载网卡 | 板载千兆网卡 （可选百兆） | 板载千兆网卡 （可选百兆） | 板载千兆网卡 （可选百兆） |
| PCI-E支持 | PCI Express Gen2 x16 | PCI Express Gen2 x16 | PCI Express Gen2 x16 |
| PCI支持 | PCI 2.3规范（可选项） | 无 | PCI 2.3规范（可选项） |
| 电源管理 | 支持ACPI 1.0、APM 1.2规格 | 支持ACPI 1.0、APM 1.2规格 | 支持ACPI 1.0、APM 1.2规格 |
| 物件清单 | 主板一片、主板说明书一本、 驱动光盘一张、Serial ATA 连接线一套、I/O挡板一片 | 主板一片、主板说明书一本、 驱动光盘一张、Serial ATA 连接线一套、I/O挡板一片 | 主板一片、主板说明书一本、 驱动光盘一张、Serial ATA 连接线一套、I/O挡板一片 |
| 磁盘阵列 | Intel RAID | 无 | Intel RAID |
| 特色功能 | 通过网众、锐起、魔盘 (DOL)、斯普林无盘认证 | 通过网众、锐起、魔盘 (DOL)、斯普林无盘认证 | 通过网众、锐起、魔盘 (DOL)、斯普林无盘认证 |

注：主板规格请以实物为准。