SK-H45 AIO E1C 12450H

使用手册

VER:A0

目录

第一章 主板配置图.....3
第二章 主板硬件介绍.....4
第三章 后置板载接口介绍.....6
第四章 主板插针及跳线介绍.....7

第一章 主板配置图

（此图仅供参考，部分细节会根据实际情况设计调整，请以实物为准，我司保留解释权）

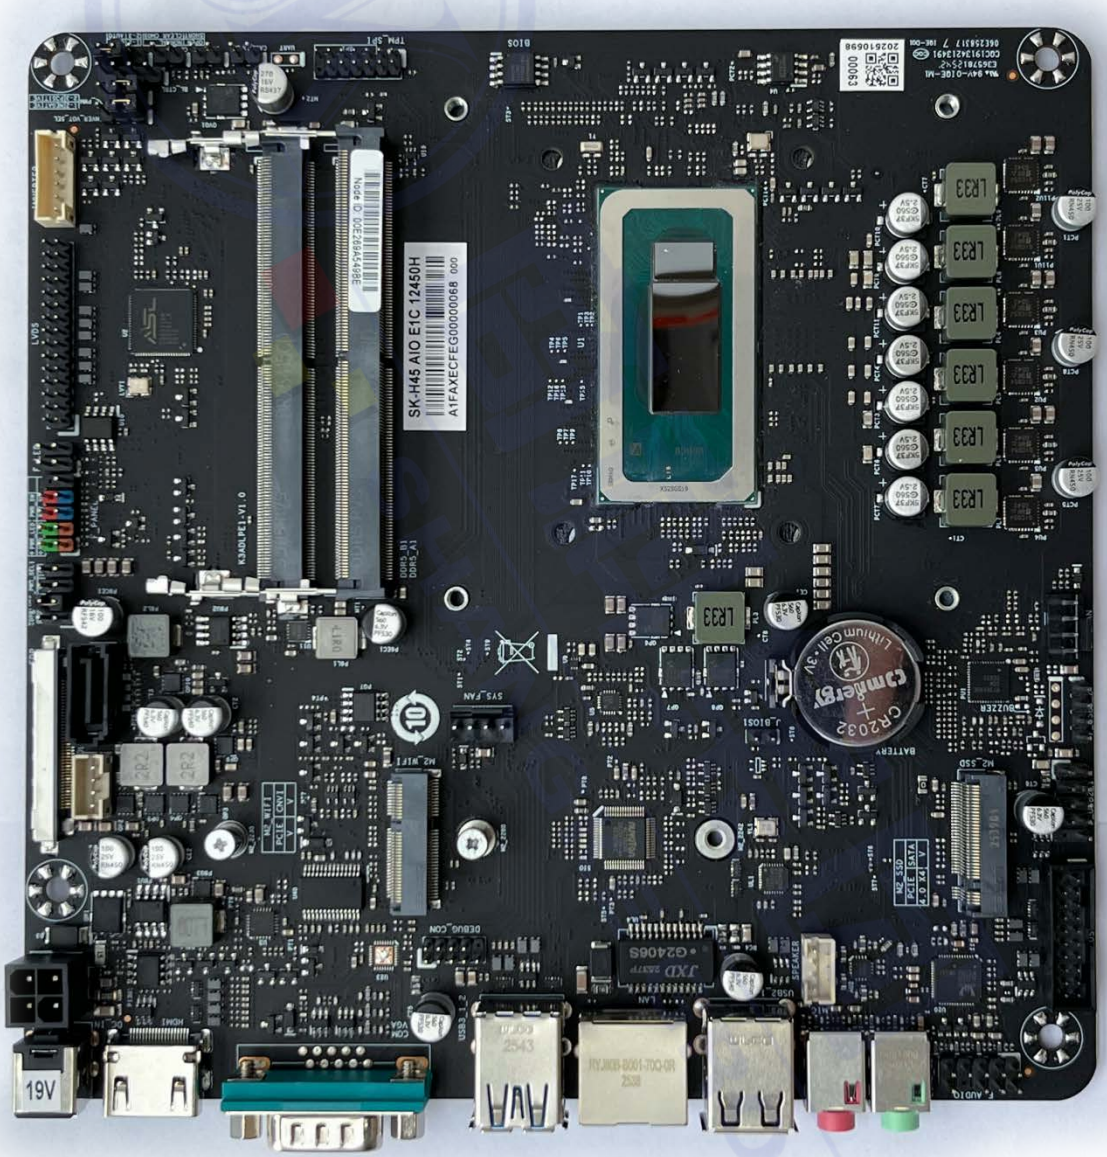

第二章 主板硬件介绍

2.1、安装前的注意事项

主板由许多精密的集成电路及元器件所构成，会因强静电影响而损坏。安装前请先详细阅读此使用手册并做好下列准备：

2.1.1、安装前请确认所使用的机箱/机壳机构与主板相符。
2.1.2、请勿任意撕毁主板上的贴纸，特别是序列号条形码贴纸，否则会影响到产品保修。
2.1.3、进行一切安装/拆除硬件操作前请务必先关闭电源并确保断电。
2.1.4、安装外配到主板插座时，请务必确认外配与主板插座紧密结合。
2.1.5、取放主板时请尽量不要触碰金属接线部份以免线路发生短路。
2.1.6、取放主板、CPU或内存条等精密电子外配时，建议戴上防静电手环。若无防静电手环，请确保双手干燥，并先碰触金属物以消除静电。
2.1.7、在开启电源前请确定电源的输出电压值符合主板要求的标准值。
2.1.8、在开启电源前请确定所有硬件外配的排线及电源线都已正确地连接。
2.1.9、请勿将主板放置在温度过高或潮湿的环境中使用。
2.1.10、如果您对安装主板不熟悉，或使用本产品发生任何技术性问题时，请咨询专业的技术人员。
2.1.11、使用转接器、延长线或电线时，请查阅该设备对应安装及接地相关要求。

2.2、主板硬件规格

主板尺寸	Mini ITX 17*17cm
CPU	Intel® Core™ I5-12450H Processor 4 P-core 性能核心+4 E-cores 能效核心 12 线程 基本频率：2.00GHz 脉冲频率：4.4GHz 缓存：12 MB Intel® Smart Cache 默认 CPU Package 功率设定:45W
内存	2 个 SO-DIMM DDR5 内存槽 最高支持共 64GB 支持双通道内存技术 最高支持 4800MHz 内存频率
显示	集成 Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors，采用共享显示内存技术 1 个 HDMI 接口，最高支持 4096x2160@60Hz 分辨率（HDMI1.4） 1 个 eDP 接口，最高支持 4lanes 8bit eDP 信号，4096x2160@60Hz 分辨率 1 组 LVDS 插针，最高支持 8bit 双通道 LVDS 信号，1920*1200@100Hz 分辨率 如果不使用 LVDS 功能，建议在 BIOS 内关闭 LVDS SUPPORT
音频	集成 ALC1220 声卡芯片 支持多采用深度及多采用率选择 支持 2.0 声道 1 个后置板载 AUDIO IN 接口，1 个后置板载 AUDIO OUT 接口 1 组前置 AUDIO IN 插针，1 组前置 AUDIO OUT 插针（此 2 个插针为 F_Aduio 插针组） 1 组 4pin 喇叭 SPEAKER 插针，支持外接机壳内置喇叭输出，建议搭配 4Ω 3W 喇叭
网络	集成 Realtek® RTL8111M 网卡芯片(10/100/1000Mbit)

	1 个板载 RJ45 接口 支持网络唤醒 支持 PXE 无盘引导
存储	1 个 M.2 插槽（支持 2242/2280 SATA 及 PCIE X4/X2 通道 SSD） 1 个 SATA3.0 接口
USB	板载后置接口：2 个 USB 5Gbps TYPE A 接口 2 个 USB2.0 TYPE A 接口 板内插针：1.5 组 USB2.0 插针（可扩展 3 个 USB2.0 接口） 1 组 USB 5Gbps 插针（可扩展 2 个 USB 5Gbps 接口）
板内插座	1 个 DC-IN 接口，19V 输入，5.5*2.5mm 尺寸规格（建议使用 19V 6.32A 以上适配器） 1 个 4PIN 主板 ATX 19V 接口 1 组 HDD_PWR 硬盘供电插针 1 个 SATA 接口 1 组 LVDS 功能开关控制插针（默认为 auto） 1 组 LVDS 屏 OC 电压选择插针（默认为 5V） 1 组升压板供电插针（建议搭配 0-3.3V 负调光（0V 最亮，3.3V 最暗）方式升压板） 1 组系统风扇插针 1 组 CPU 风扇插针 1 组 CLR_CMOS 插针 1 组开关控制指示灯插针（F_PANEL） 1 个 M.2 2230 无线网卡接口 1 组 LVDS 屏背光调节控制插针
硬件监控	电压监测 温度监测 风扇监测 智能风扇控速（主板已作支持，智能风扇控速也需风扇支持）
操作系统	支持 UEFI Windows10 64bit 支持 UEFI Windows11 64bit 支持 UEFI Ubuntu 64bit 支持 UFEI UOS 64bit 等（仅支持 UEFI 模式系统）
ESD 防护	空气放电 ±8KV C 级 ±6KV B 级 接触放电 ±6KV C 级 ±3KV B 级 ※整机接地良好的情况下测试
工作环温	-10℃（非凝结）至 45℃
存储环温	-20℃至 60℃

第三章 后置板载接口介绍

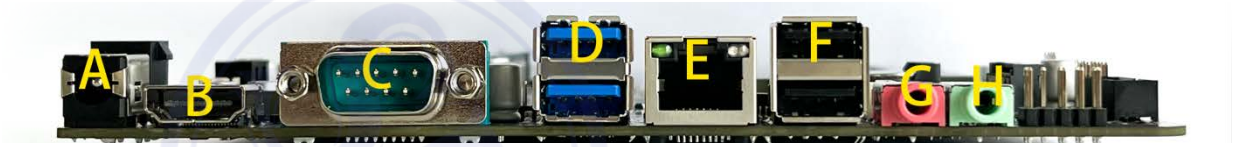

A：DC-IN 电源接口

主板供电输入接口，支持 19V 电压输入。

B：HDMI 接口

最高支持 4096x2160@60Hz 分辨率（HDMI1.4），用于连接显示器。

C：COM 接口

用于连接 RS232 协议的串行通讯设备。

D：双层 USB 5Gbps TYPE A 接口

最高支持 USB 5Gbps 标准，可向下兼容 USB2.0/1.1 标准。用于连接 USB TYPE A 设备。

E：RJ45 接口

网线接口，用于接入网线将主机系统链接到网络，最高带宽 1000Mbps。

连接带宽指示灯	
带宽	灯状态
无连接	灭
10Mbps	灭
100Mbps	绿色常亮
1000Mbps	橙色常亮

运行指示灯	
无数据传输	灭
数据传输中	闪烁

F：双层 USB2.0 TYPE A 接口

最高支持 USB2.0 标准，可向下兼容 USB1.1 标准。用于连接 USB TYPE A 设备。

G：Audio-in 接口（粉红色）

用于接入音频输入设备，如麦克风等收音设备。

H：Audio-out 接口（浅绿色）

用于接入音频输出设备，如耳机、音箱等外放设备。

第四章 主板插针及跳线介绍

4.1、4PIN 主板 ATX 19V 供电接口

用于主板电源输入，可接入 ATX 标准电源的 19V 4PIN 接口，注意按照插座防呆口方向。

引脚号	定义
1	GND
2	GND
3	19V
4	19V

4.2、F_AUDIO 插针

前置音频插针，用于支持前置音频连接线接入支持外部音频设备，支持 HD Audio 规范，安装前请先确认连接线端子定义是否和插针定义相吻合，安装不当会导致设备无法正常使用或损坏。

引脚号	定义	引脚号	定义
1	MIC2_L	2	GND_AUD
3	MIC2_R	4	VCC3P3_S
5	LINE2_R	6	MIC2-JD
7	FRONT-IO	8	KEY(No Pin)
9	LINE2_L	10	LINE2-JD

4.3、喇叭 SPEAKER 插针

用于接入 4PIN 双通道喇叭，最高支持 3W 4Ω规格喇叭。

引脚号	定义
1	OUT_R-
2	OUT_R+
3	OUT_L+
4	OUT_L_

4.4、USB2.0 插针

用于接入 USB2.0 插针转换线扩展 USB 接口，支持 USB2.0/1.1 规范，1 组 9 针插针可以转换成 2 个 USB 接口。

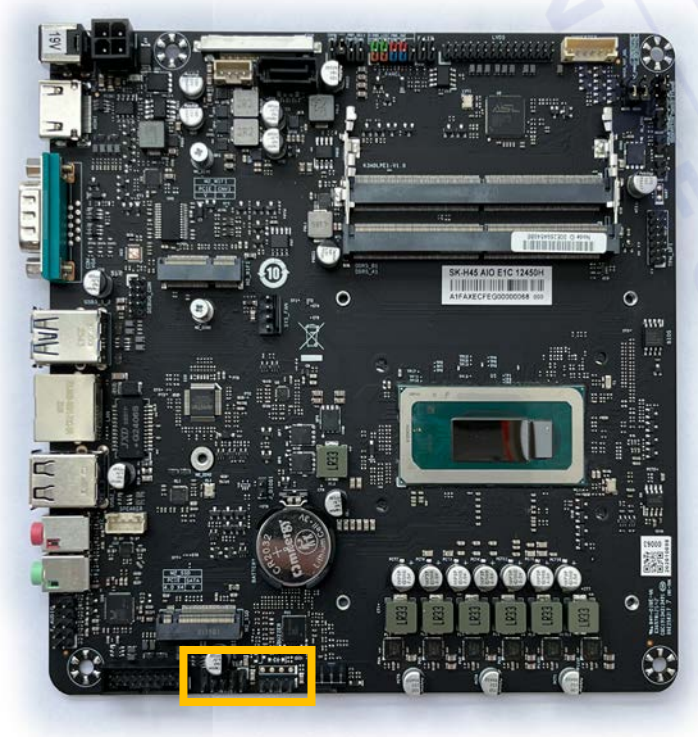

引脚号	定义
1	5V
2	5V
3	D-
4	D-
5	D+
6	D+
7	GND
8	GND
9	KEY(No Pin)
10	Pin(No signal)

4.5、USB 5Gbps 插针

用于接入 USB 5Gbps 插针转换线扩展 USB 接口，最高支持 5Gbps 速率，1 组 19 针插针可以转换成 2 个 USB 5Gbps 接口。

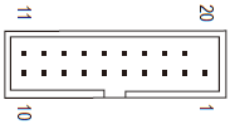

引脚号	定义	引脚号	定义
1	VBUS	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	GND
4	GND	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	GND
7	GND	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS
10	无意义	20	NONE

4.6、F_PANEL（开关控制指示灯插针）

用于接入开关机按钮，重启按钮，硬盘指示灯，电源指示灯。

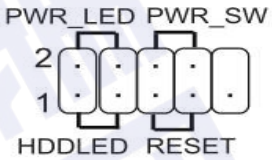

引脚号	定义	引脚号	定义
1	HDD-LED+	2	PWR-LED+
3	HDD-LED-	4	PWR-LED-
5	GND	6	PWR_SW
7	RESET	8	GND
9	NC	10	NO PIN

4.7、CPU_FAN 插针

用于连接 CPU 散热器风扇线，具备智能风扇控速功能（智能风扇控速也需风扇支持），插座具有防呆设计，安装时请注意插头方向，以免损坏主板和风扇。本主板已自带温控风扇散热器。

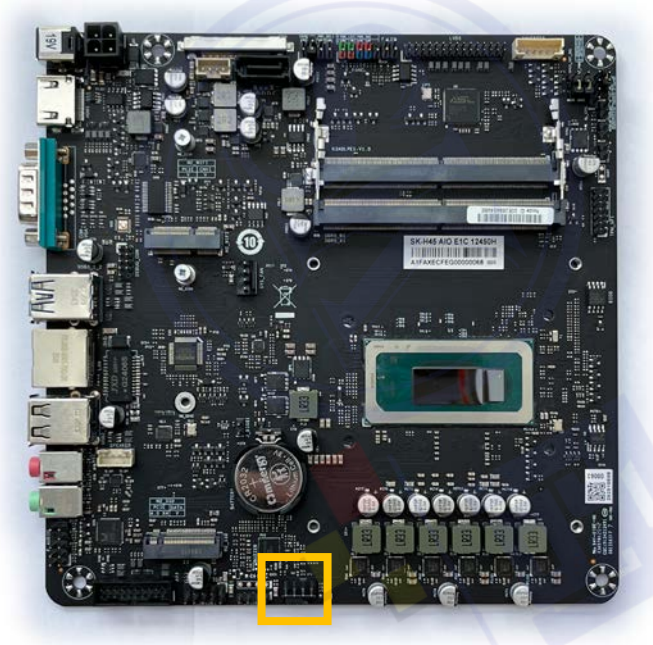



CPU_FAN

引脚号	定义
1	GND
2	+12VS/电压速度控制
3	转速侦测
4	PWM 控速

4.8、SYS_FAN 插针

用于连接机箱散热器风扇线，具备智能风扇控速功能（智能风扇控速也需风扇支持），插座具有防呆设计，安装时请注意插头方向，以免损坏主板和风扇。机箱散热器用于进行对机箱/一体机内部空间散热的补充，按需接入。

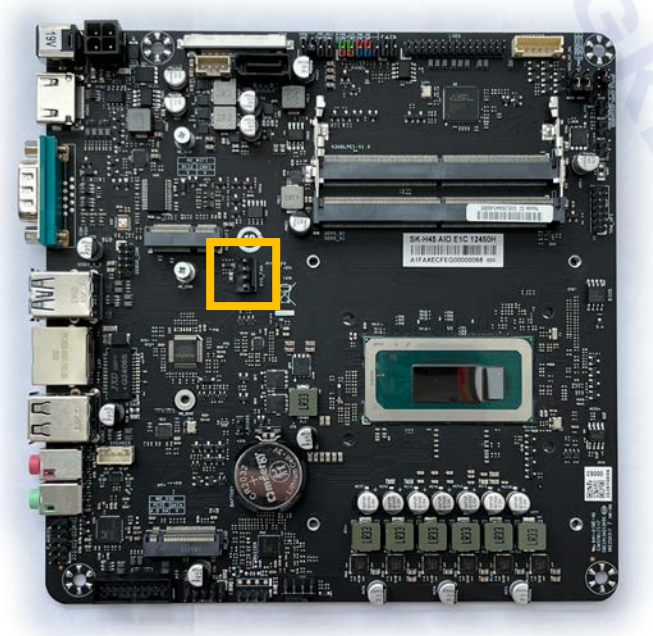

SYS_FAN

引脚号	定义
1	GND
2	+12VS/电压速度控制
3	转速侦测
4	PWM 控速

4.9、LVDS_CTRL 插针

用于硬件控制 LVDS 功能，默认设置跳帽短接 2-3 脚，LVDS 功能默认自动侦测（自动侦测指的是主板能自动识别是否接入了 LVDS 屏，此功能通过 LVDS 插针第 6pin 信号进行检测，屏线请务必使用第六 pin 有接线的类型，切勿使用空第 6pin 的屏线）。若需要强制开启 LVDS 功能，可以将跳帽切换到 1-2 脚。



引脚跳帽状态	定义
1-2	LVDS ON
2-3（默认）	LVDS AUTO

4.10、BL_CTRL 插针

用于硬件按键控制 LVDS 背光亮度加、亮度减、背光开关三个功能，可按需进行选择接线。每个功能针脚控制信号拉低到低电平生效。



引脚号	定义
1	背光亮度+
2	背光亮度-
3	GND
4	背光开关

4.11、INVERTER 插针

用于连接 LVDS 屏升压板，给升压板提供供电及控制信号。（建议搭配 0-3.3V 负调光（0V 最亮，3.3V 最暗）方式升压板）

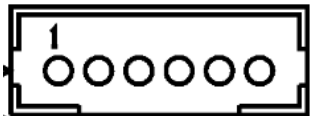

引脚号	定义
1	VCC
2	VCC
3	EN
4	ADJ
5	GND
6	GND

4.12、JPWR_LVDS 插针

用于切换 EDP 屏&LVDS 屏 OpenCell 供电电压，请根据使用 OpenCell 的规格参数，按需选择匹配电压。支持 3.3V、5V、12V、10V 四种电压，默认设置 5V。

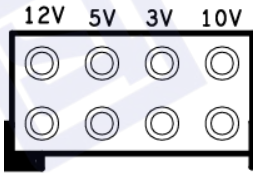

引脚跳帽状态	定义
1-2	3.3V
3-4（默认）	5V（默认）
5-6	12V
7-8	10V

4.13、LVDS 插针

用于接入 LVDS 信号线，此插针为 30PIN，最高支持 8bit 双通道 LVDS 信号，1920*1200@100Hz 分辨率。

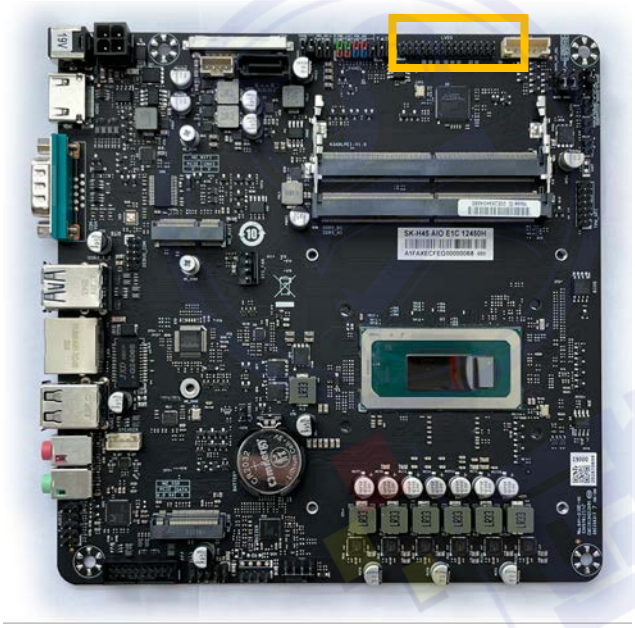



引脚	定义	引脚	定义
1	VCC	2	VCC
3	VCC	4	GND
5	LVDS_Detect	6	GND
7	TX_TAON	8	TX_TAOP
9	TX_TBON	10	TX_TBOP
11	TX_TCON	12	TX_TCOP
13	GND	14	GND
15	TX_TCLKON	16	TX_TCLKOP
17	TX_TDON	18	TX_TDOP
19	TX_TA1N	20	TX_TA1P
21	TX_TB1N	22	TX_TB1P
23	TX_TC1N	24	TX_TC1P
25	GND	26	GND
27	TX_TCLK1N	28	TX_TCLK1P
29	TX_TD1N	30	TX_TD1P

4.14、HDD_PWR 插针

用于接入硬盘供电线，可使用硬盘供电线连接此插针和硬盘供电输入端口，给硬盘供电。

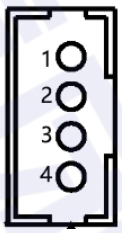

引脚号	定义
1	5V
2	GND
3	GND
4	12V

4.15、SATA 接口

用于接入硬盘 SATA 线，可使用硬盘 SATA 线连接此插座和硬盘数据端口，给硬盘传输数据。

引脚号	定义
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND

4.16、CLR_CMOS 插针

短接以用于将 BIOS 设置恢复初始状态，操作前请务必确认主板已断开电源。

4.17、BL_PWM 插针

用于硬件切换 LVDS 屏背光控制方式，默认设置跳帽短接 1-2 脚，背光调节控制方式为负调光（ADJ 电压 0V，背光最亮，3.3V，背光最暗）。若需要切换成正调光方式（ADJ 电压 3.3V，背光最亮，0V，背光最暗），可以将跳帽切换到 2-3 脚。

引脚跳帽状态	定义
1-2（默认）	NEGATIVE(负调光)
2-3	POSITIVE（正调光）

4.18、CASE_OPEN 插针

此功能在 BIOS 内默认关闭，需要在 BIOS 内手动打开才可以配合机箱报警器使功能生效。

当插针开路时：CASE_OPEN 功能关闭，主板开机后，打开机箱时主板不会有任何动作

当插针短路时：CASE_OPEN 功能打开，主板开机后，打开机箱时主板蜂鸣器报警（蜂鸣器需要自行接入到 BUZZER 插针），显示界面停留在 BIOS POST 界面并提示 CASEOPEN，此时按只能电源键关机

插针状态	定义
开路	开机不触发 CASE_OPEN
短路	开机触发 CASE_OPEN

4.19、F_LED 插针

此插针为主板 DEBUG 状态灯，通过 RGB 灯亮的颜色来判断主板状态，注意，此功能需要外接 RGB 灯板实现，可以按照定义制作，LED 灯的颜色含义可以参考下表。

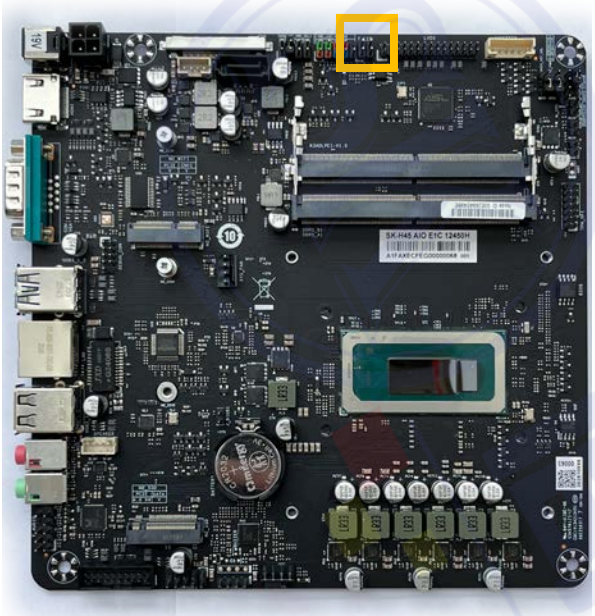

引脚号	定义
1	PWRLED_R-
2	PWRLED_B-
3	PWRLED_G-
4	+3A_LED

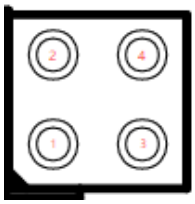

LED 灯颜色	备注
红色	宕机 CPU，亮红色
蓝色	检测不到显示器，亮蓝色
绿色	正常开机，亮绿色
紫色	无法进系统引导，boot fail，亮紫色
黄色	卡 DDR 内存，亮黄色
熄灭	系统进 S4，S5，LED 熄灭
绿色闪烁	系统进 S3，绿色闪烁

4.20、eDP 接口

此接口为主板 41PIN eDP 屏显示接口，最高支持 4lanes 8bit eDP 信号，4096x2160@60Hz 分辨率。

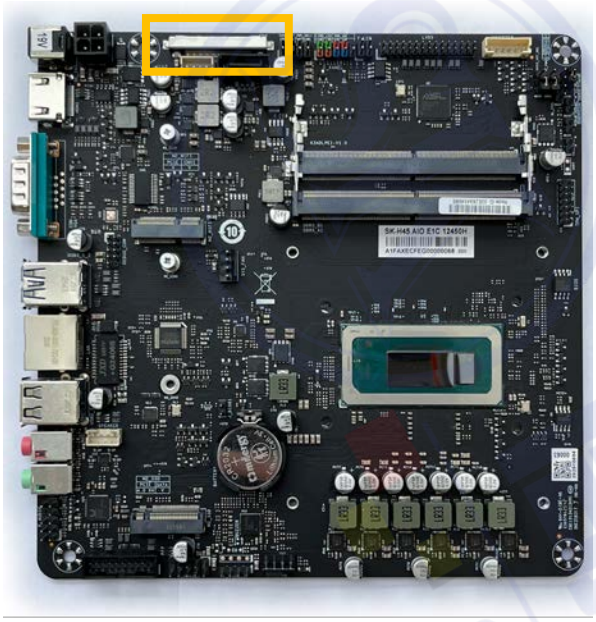

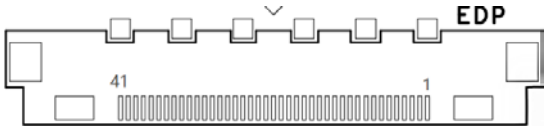

引脚号	定义	引脚号	定义
1	EDP_AUX_CLK_DP	22	GND
2	EDP_AUX_CLK_DN	23	POWER
3	GND	24	POWER
4	EDP_TX1_DN	25	POWER
5	EDP_TX1_DP	26	POWER
6	GND	27	GND
7	EDP_TX3_DN	28	GND
8	EDP_TX3_DP	29	GND
9	GND	30	NC
10	EDP_TX0_DN	31	NC
11	EDP_TX0_DP	32	NC
12	GND	33	NC
13	EDP_TX2_DN	34	NC
14	EDP_TX2_DP	35	NC
15	GND	36	NC
16	NC	37	NC
17	NC	38	NC
18	NC	39	NC
19	NC	40	NC
20	EDP_HPD	41	NC
21	GND		